




56126

Tento výrobek byl navržen s cílem přinést vám komfort a úsporu energie. Dovoluje programovat a nastaví vytápění a klimatizaci ve 3 teplotních úrovních:

- Teplota « komfort »: příjemná teplota vyhovující v době vaší přítomnosti doma.
- Teplota « úsporná »: teplota, kterou si nastavíte v době krátkodobé nepřítomnosti nebo na noc.
- Teplota « zabraňující zamrznutí »: minimální teplota zajišťovaná při dlouhodobé nepřítomnosti. Chrání zařízení vašeho bytu proti nebezpečí zamrznutí.

Jeho 3 předem nastavené časové programy a jeden volný program vám umožní přizpůsobit vaše vytápění den po dni vašemu životnímu rytmu.


Prostudováním tohoto návodu se naučíte, jak využívat jeho jednotlivé funkce.

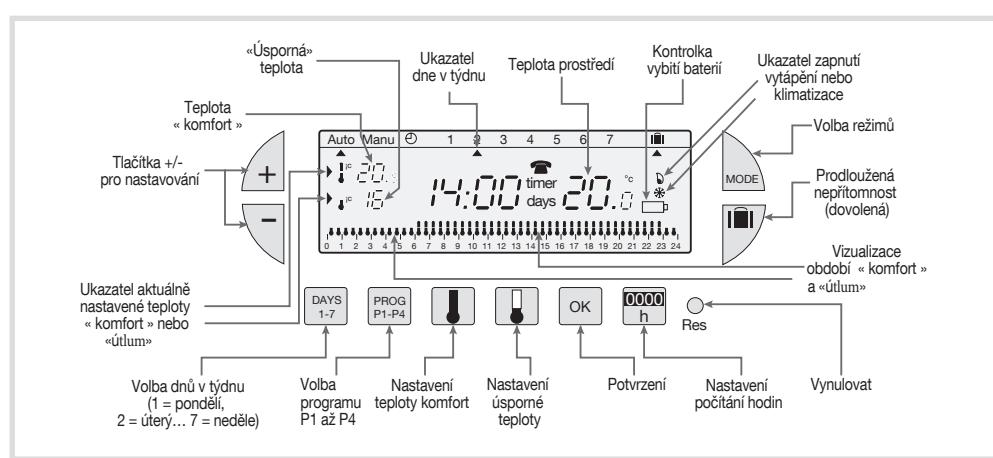

Vkládání a výměna baterií

Tento výrobek je opatřen kontrolkou vybití baterií; jakmile se tato kontrolka dole vpravo na displeji rozsvítí, baterie neprodleně vyměňte (používat 2 alkalické baterie LR6 1,5 V, vydří přibližně 18 měsíců).



Při výměně baterií si přístroj uchová své programy po dobu 60 sekund.

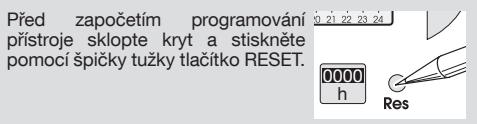

Nastavení aktuálního času a dne

Nutno provést při prvním uvedení do chodu.

- Stiskněte tlačítko RESET (stejně jako v předchozím kroku)
- Údaj 12:00 a ukazatel ▲ pod dnem číslo 1 (pondělí) začnou blikat..

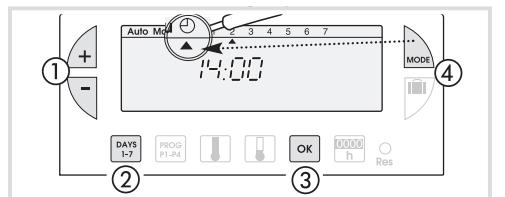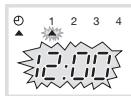

- ① Nastavte čas v hodinách pomocí tlačítek +/- (prodloužené stisknutí tlačítka urychlí posuv času).
- ② Nastavte aktuální den postupnými stisknutími tlačítka DAYS 1-7; pod odpovídajícím dnem se objevuje ukazatel ▲ (1 = pondělí, 2 = úterý, 3 = středa atd.).
- ③ Potvrďte tlačítkem OK.
- ④ Přejete-li si změnit hodinu nebo den: tiskněte tlačítko « MODE » tak dlouho, až se pod znakem hodin objeví ukazatel ▲ a dále postupujte jako v bodě ①, ② a ③.

Nastavení teplot

Teploty komfort a úsporná jsou předem nastavené:
Komfort = 20 °C Útlum = 16 °C.

Tento výrobek byl navržen s cílem přinést vám komfort a úsporu energie. Dovoluje programovat a nastaví vytápění a klimatizaci ve 3 teplotních úrovních:


- Teplota « komfort »: příjemná teplota vyhovující v době vaší přítomnosti doma.
- Teplota « úsporná »: teplota, kterou si nastavíte v době krátkodobé nepřítomnosti nebo na noc.
- Teplota « zabraňující zamrznutí »: minimální teplota zajišťovaná při dlouhodobé nepřítomnosti. Chrání zařízení vašeho bytu proti nebezpečí zamrznutí.

Jeho 3 předem nastavené časové programy a jeden volný program vám umožní přizpůsobit vaše vytápění den po dni vašemu životnímu rytmu.

Prostudováním tohoto návodu se naučíte, jak využívat jeho jednotlivé funkce.

P4 = Volný program vám umožní vytvořit 3 období při teplotě komfort a 3 období při úsporné teplotě, a to pro každý den týdne.

Volba jednoho existujícího programu P1, P2, P3 pro jeden den týdne (v režimu programování se všechny změny potvrzují automaticky). příklad P2 pro středu

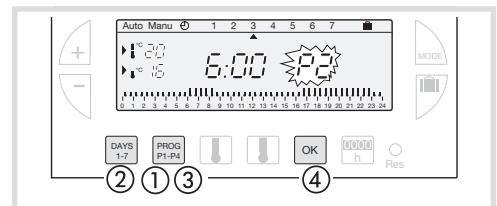

- ① Stiskněte tlačítko PROG P1-P4 s cílem přejít do režimu programování. Číslo programu přiřazeného ke dni bliká v pravé části displeje.
- ② Tiskněte tlačítko DAYS 1-7 tak dlouho, až se objeví ukazatel ▲ pod dnem, který si přejete programovat - v našem příkladu středa.
- ③ Tiskněte tlačítko PROG P1-P4 tak dlouho, až se v pravé části displeje blikající číslo programu P2.
- ④ Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení; automaticky je vám nabídnut následující den.


Vytvoření programu P4

Časový profil 24 hodin složený ze 48 teploměrů na spodku displeje vám umožní snadno zobrazit skladbu vašeho programu.


Jeden teploměr z poloviny prázdný odpovídá 30 minutám při úsporné teplotě.

Jeden plný teploměr odpovídá 30 minutám při teplotě komfort.

Příklad vytvoření 3 období při teplotě komfort pro pátek: 6:00 až 8:00, 12:00 až 14:00 a 18:00 až 22:00.

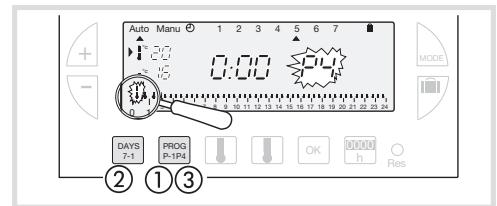

- ① V režimu « Auto » stiskněte tlačítko PROG P1-P4.
- ② Tiskněte tlačítko DAYS 1-7 tak dlouho, až se objeví ukazatel ▲ pod dnem, který chcete programovat – v našem příkladu pátek.
- ③ Tiskněte tlačítko PROG P1-P4 tak dlouho, až se v pravé části displeje blikající číslo programu P4. Váš displej ukazuje 0:00 a na časovém profilu 24 hodin bliká první teploměr.

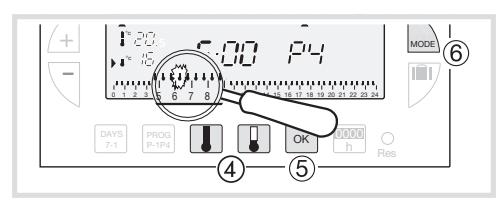

- ④ Několikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas 6:00: každé krátké stisknutí vás posune o 30 minut a prodloužené stisknutí posun urychluje.

- Nekolikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas **8:00**.
- Nekolikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas **12:00**.
- Nekolikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas **14:00**.
- Nekolikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas **18:00**.
- Nekolikrát stiskněte tlačítko až se vám objeví čas **22:00**.


Poznámká: jestliže jste udělali nějakou chybu (např.: 11:30 namísto 12:00), použijte tlačítka + a - pro pohyb dopředu nebo dozadu a opravu provede pomocí tlačítek a .

⑤ Stiskněte tlačítko « OK »; automaticky je vám nabídnut následující den.

⑥ Stiskněte tlačítko **MODE** pro návrat do automatického režimu.

Čtení programů

Své programování si můžete ověřit.

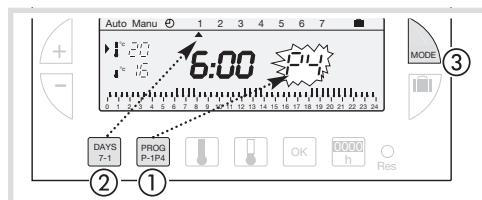

① V režimu « Auto » stiskněte tlačítko « PROG P1-P4 ».

② Pomocí tlačítka « DAYS 1-7 » zvolte den od 1 do 7 a ověřte si program na časovém profilu 24 hodin v dolní části displeje (viz příklad níže).




③ Stiskněte « MODE » pro návrat do automatického režimu.

Automatický režim « Auto »

Přechod do automatického režimu se provádí stisknutím tlačítka « **MODE** », které je třeba tisknout tak dlouho, až se pod « **Auto** » objeví ukazatel . V automatickém režimu se přístroj přizpůsobuje vašemu životnímu rytmu tím, že provádí program nebo programy, jež jste vybrali.

Ruční režim « Manu »

Ruční režim přemění váš přístroj na jednoduchý termostat. Umožní vám udržovat ve vašem bytu konstantní teplotu (nastavitelnou od 5 °C do 30 °C).

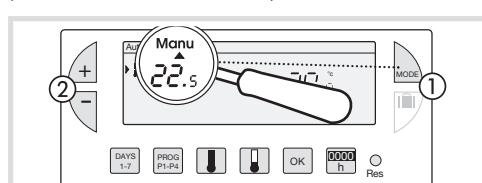

① Stiskněte tlačítko « **MODE** » s cílem přemístit ukazatel pod « **Manu** ».


② Stiskněte + nebo - pro nastavení požadované teploty (např. 22,5 °C).

③ Režim « **Manu** » opusťte stisknutím tlačítka « **MODE** » a znova umístěte ukazatel pod « **Auto** ».

Dačasná změna teploty

V automatickém režimu vám tato velmi praktická funkce umožňuje dočasně měnit okolní teplotu.

- Pro zvýšení teploty stiskněte tlačítko + (je-li to nutné, třeba i několikrát).

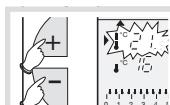

- Pro snížení teploty stiskněte tlačítko - (je-li to nutné, třeba i několikrát).

Ukazatel aktuálně nastavené teploty (komfort nebo úsporná) začne blikat.

Tato změna přestane platit při příští změně naprogramované teploty.

Pro návrat k původnímu programu stiskněte tlačítko « **MODE** » a přemístěte ukazatel pod « **Auto** ».



Konec blikání ukazatele úrovně aktuálně nastavené teploty (komfort nebo úsporná) označuje konec dočasné změny.

Režim prodloužené nepřítomnosti (dovolená)

Tento režim chrání zařízení vašeho bytu před nebezpečím zamrznutí tím, že v bytě udržuje minimální nastavenou

teplotu během vaší nepřítomnosti (od 1 do 99 dnů).

Můžete si naprogramovat dobu trvání vaší nepřítomnosti s predpokladem zvýšení teploty bytu při vašem návratu.

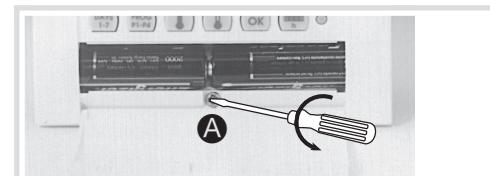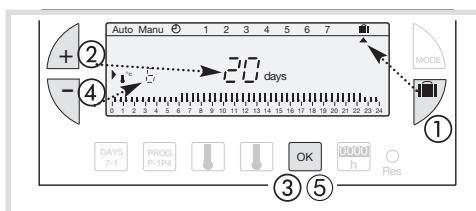


Opatrně sejměte přední stranu.



vaši ② Upevněte sokl na zeď a připojte přístroj podle níže uvedeného schématu.

Dálkové ovládání telefonem. Zavřený kontakt (mezi svorkami 4 a 5) = Teplota zabírající zamrznutí (+ 6 °C). Použijte kontakt přizpůsobený k připojení ve spodní úrovni (např. pozlacený kontakt).

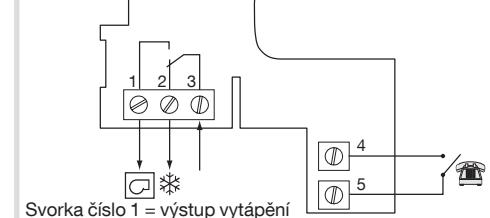

③ Vratte přední stranu na místo a znova zašroubujte šroub .

Jestliže váš kotel má vstup pro termostat, odstraňte shunt propojující obě 2 svorky termostatu a připojte svorky 1 a 3 tohoto přístroje na 2 vstupní svorky termostatu kotle (pořadí připojení není důležité).

Možná nastavení

Nyní můžete přistoupit k jednotlivým nastavením na zadní straně přístroje (není-li tento připevněn).

① Volba typu instalace Vytápění Klimatizace

② Volba způsobu regulace Zapnuto/Vypnuto Časově proporcionální

Časově proporcionální režim je především doporučován pro vytápěcí zařízení s radiátory (malá nebo střední setrvačnost) jakož i pro regulaci elektrického sálavého stropního vytápění.

V ostatních případech vám režim « Zapnuto/Vypnuto » přinese úplnou spokojenosť.

③ Antiblokovací funkce oběhového čerpadla (spuštění čerpadla na dobu 1 minutu každých 24 hodin).

Vypnút antiblokovací funkce

Spuštění antiblokovací funkce

Technické charakteristiky

Rozsah nastavení teploty komfort	+ 5 °C až + 30 °C
Rozsah nastavení snížené teploty	+ 5 °C až + 30 °C
Rozsah nastavení teploty po dobu dovolené	+ 5 °C až + 30 °C
Rozsah zobrazení teploty prostředí	+ 0 °C až + 40 °C
Statický diferenciál	< 0,3 stupně
Napájení	2 alkalické baterie typ LR6
Vypínací výkon	1 přepínací kontakt - 8 (3) A / 250 V AC
Provozní teplota	0 °C až + 50 °C
Teplota skladování	- 10 °C až + 65 °C
Stupeň krytí	maximálně 85 % při + 20 °C
Třída izolace	IP 30
Připojení	II (normy EN 60730) pomocí řadové svorkovnice se šrouby až do 2,5 mm²

Ovládání telefonem

Termostat je vybaven vstupem pro ovládání vašeho vytápění telefonem. Jeho fungování vyžaduje přídavné zařízení pro ovládání telefonem, jež musí technik provádějící instalaci připojit.

Jakmile je vstup pro ovládání telefonem aktivní, symbol telefonu začne blikat a vytápění přejde automaticky na teplotu zabírající zamrznutí (stabilně 6 °C).



Průvodce technika provádějícího instalaci



Před jakýmkoliv zásahem vypněte proud! Ve schématu zapojení nejsou zobrazeny ochrany. Instalace musí být provedena odborníkem při dodržení platných norem.

- Termostat musí být instalován ve výšce přibližně 1,50 m od podlahy na vnitřní zeď. Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a musí být chráněn před jakýmkoliv zdrojem tepla, jako jsou televizor, svítidlo, proud vzduchu, atd.

① Sklopte kryt, vyšroubujte šroub .