

**NÁSTĚNNÁ klimatizace Mono-split**

**De Dietrich**  **CS**

**Vnitřní jednotka = UME 25 / 35 / 50 / 70**

**Venkovní jednotka = MOSE 25 / 35 / 50 / 70**




**Návod  
k obsluze**

## Obsah

Bezdrátové dálkové ovládání .....	3
Popis tlačítek na vnější straně dálkového ovladače .....	5
Popis tlačítek na vnitřní straně dálkového ovladače .....	7
Obsluha.....	10

## Bezdrátové dálkové ovládání Uživatelská příručka

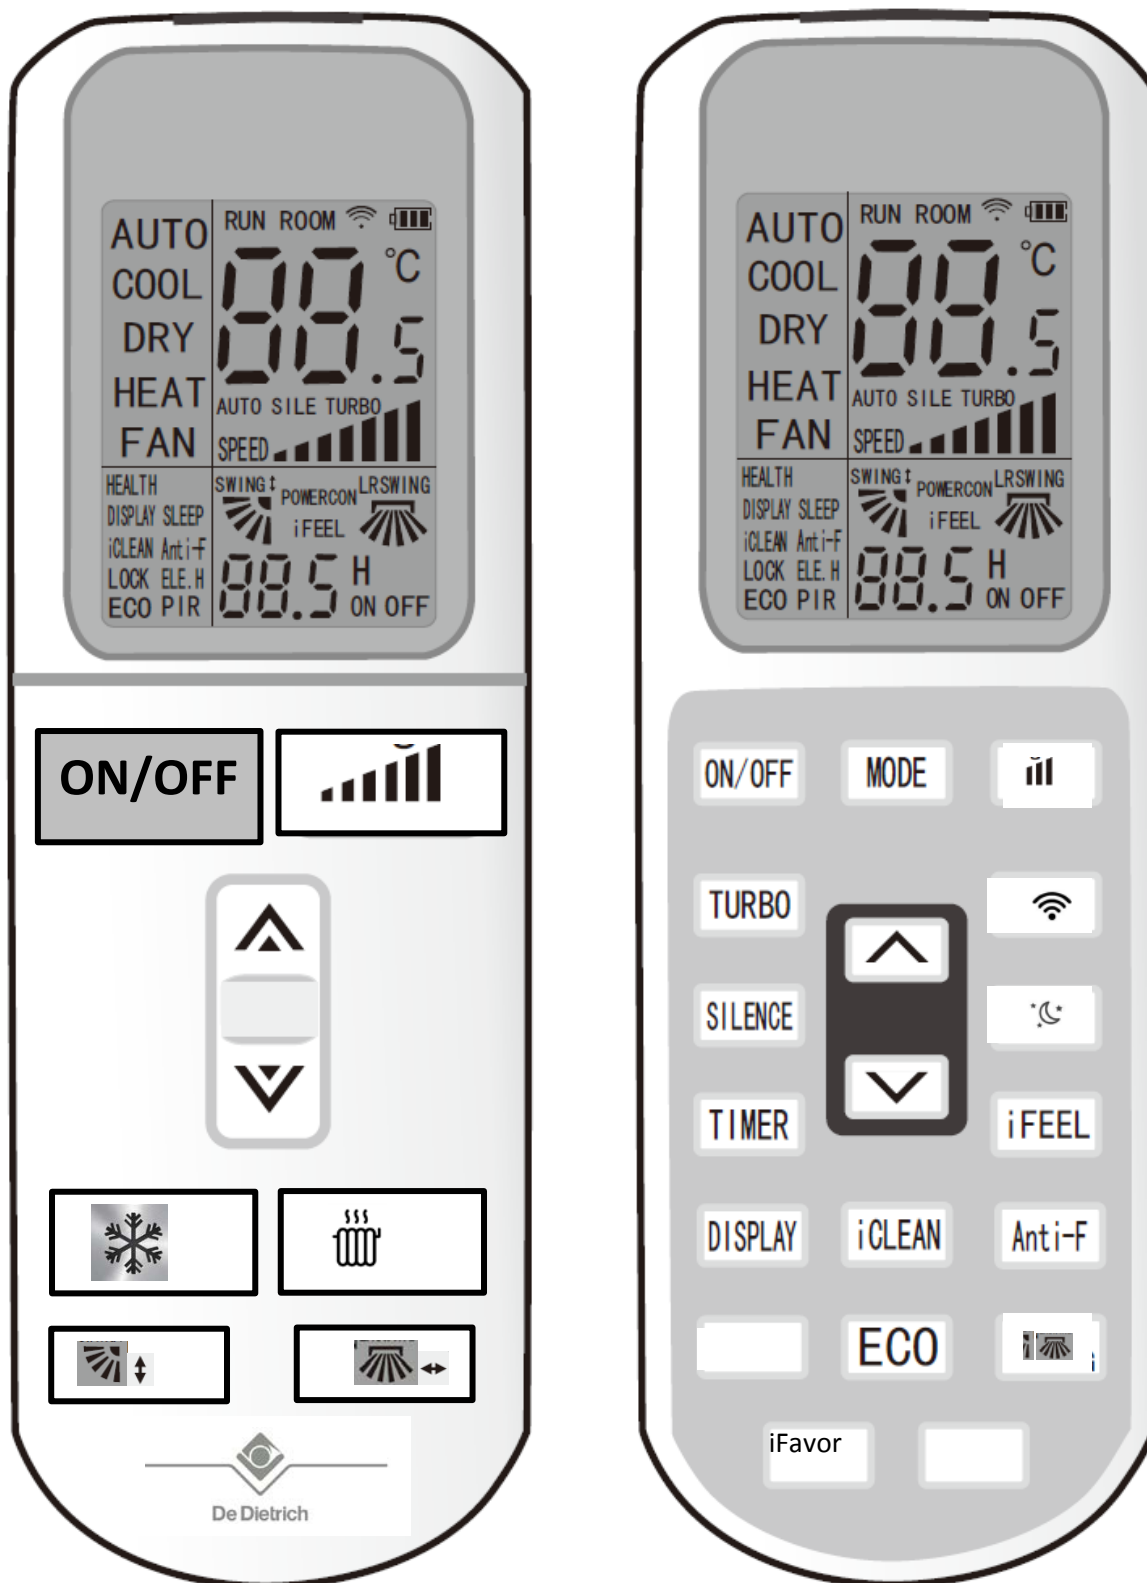

- Pečlivě si přečtěte si tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečné a správné používání klimatizace.


1. Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač klimatizace.
2. Dálkový ovladač by měl být v kratší vzdálenosti než 8 metrů od přijímače.
3. Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem by neměla být žádná překážka.
4. Dálkovým ovladačem neházejte, ani jej nepouštějte na zem.
5. Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
6. Používejte 2 baterie AAA (nenabíjecí).
7. Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat.
8. Baterie vyměňte, pokud již nelze slyšet přenosový signál a na displeji se neobjevuje symbol přenosu.
9. Pokud nastane proces resetování při stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí, není napájení dostatečné. Vyměňte baterie.
10. Použité baterie musí být náležitě zlikvidovány.

**Poznámka:**

- Obrázek dálkového ovladače obsahuje všechna funkční tlačítka. Ta mohou být aktivní podle daného modelu.
- Všechny výše uvedené ikony se zobrazují po zapnutí napájení, ale zůstávají zobrazeny pouze používané ikony.

## Popis tlačítek na vnější straně dálkového ovladače

IR vysílač signálu

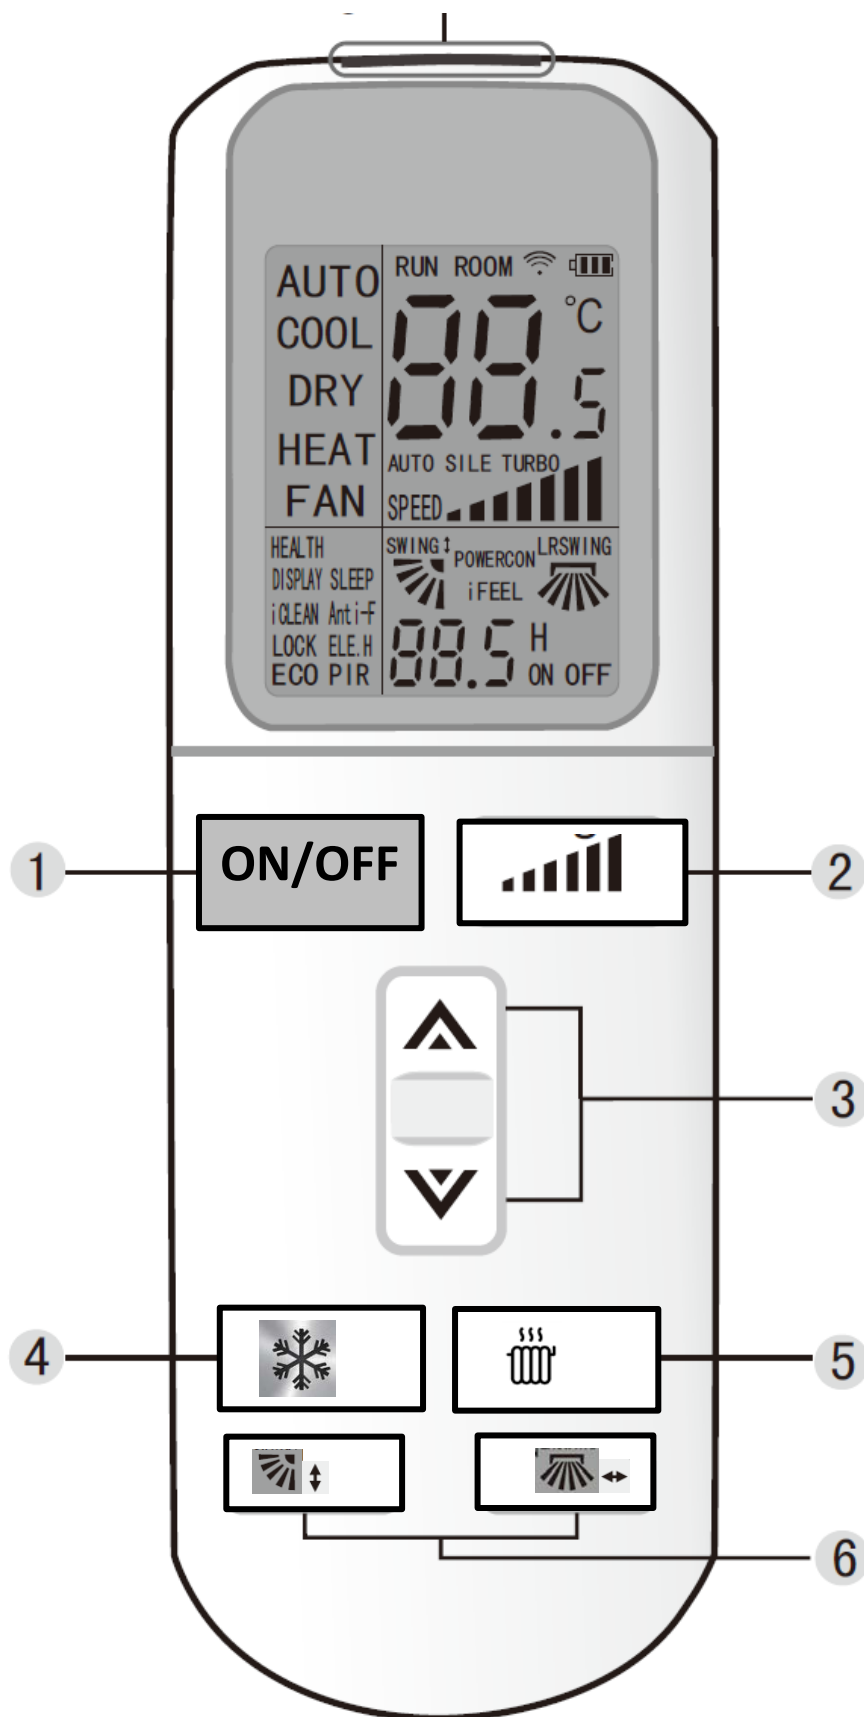

Poznámka: Tlačítka na vnější straně dálkového ovladače jsou funkční jen při zavření dvířek.


## Popis tlačítek

### 1. Tlačítko „ON/OFF“



- Stiskněte tlačítko. Jednotka se spustí nebo vypne, což může vymazat časovač nebo funkci spánku.

### 2. Tlačítko „“

- Stiskněte tlačítko. Změní se otáčky ventilátoru.



### 3. Tlačítko „ / “

- Stiskněte tlačítko . Teplota se zvýší o 0,5 °C.
- Stiskněte tlačítko . Teplota se sníží o 0,5 °C.
- Teplotu lze změnit rychle přidržením tlačítka. Teplotní rozsah je 16 °C až 32 °C.




### 4. Tlačítko „“

- Stiskněte tlačítko **COOL**. Režim chlazení je aktivován.


### 5. Tlačítko „“

- Stiskněte tlačítko **HEAT**. Režim vytápění je aktivován.

### 6. Tlačítka „ ↔ / ↑“

- Tlačítko „ ↔“ je aktivní u modelů s funkcí polohování lamel vlevo/vpravo.
- Stiskněte tlačítka „ ↔ /  ↑“ pro aktivaci režimu funkcí polohování lamel vlevo/vpravo nebo nahoru/dolů. Opětovným stisknutím lamely uzavřete.
- Pozici lamel lze nastavit pouze v tomto režimu.
- Polohování lamel má paměťovou funkci. Uloží nastavení při zapnutí/vypnutí nebo přechodu do jiného režimu.

## Popis tlačítek na vnitřní straně dálkového ovladače

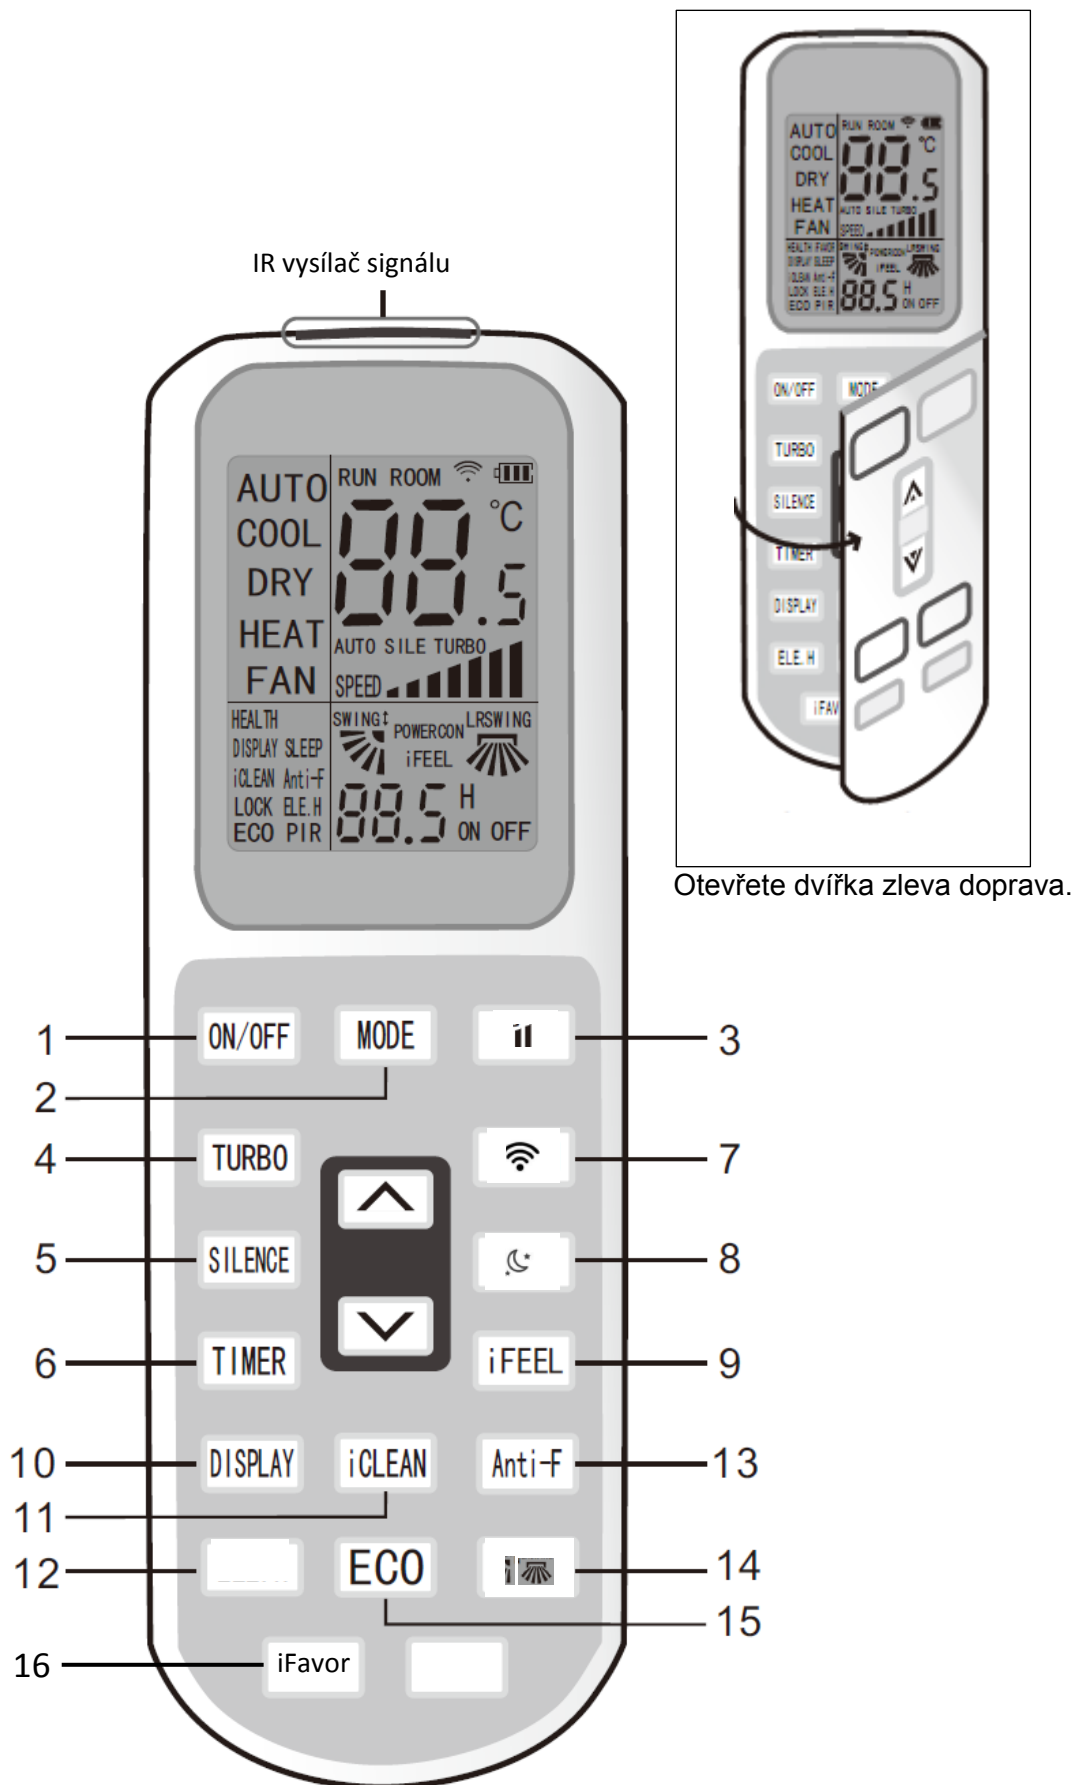


## Popis tlačítek

### 1- Tlačítko „ON/OFF“

- Stiskněte tlačítko. Jednotka se zapne nebo vypne. Tlačítko zapnutí/vypnutí může zastavit časovač nebo funkci spánku.


### 2- Tlačítko „MODE“

- Stiskněte tlačítko MODE. Můžete vybrat provozní režim.



### 3- Tlačítko „“

- Stiskněte tlačítko . Můžete zvolit otáčky ventilátoru.



### 4- Tlačítko „TURBO“.

- Stiskněte tlačítko TURBO. Zobrazí se symbol.
- Funkce TURBO je platná v režimu chlazení nebo vytápění, ale nikoli v automatickém režimu, odvlhčovacím režimu a režimu ventilace.

### 5- Tlačítko „SILENCE“

- Stiskněte tlačítko SILENCE. Objeví se symbol „SILE“.
- Funkce omezí otáčky ventilátoru na minimum (20 dB).



### 6- Tlačítko „TIMER“


- Časový rozsah lze nastavit od 0,5 do 24 hodin (0,5 = 30 min) v krocích po 0,5.
- Funkce zastaví jednotku v závislosti na předpokládaném čase.

### 7- Tlačítko „“

- Toto tlačítko se používá pro příslušenství WIFI.

### 8- Tlačítko „“

- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se symbol.
- Klimatizace pracuje v režimu spánku po dobu 10 hodin.
- Režim  automaticky nastaví cílovou teplotu během noci:
  - Úspora energie.
  - Optimální úroveň pohodlí.
  - Minimální hlučnost (20 dB).

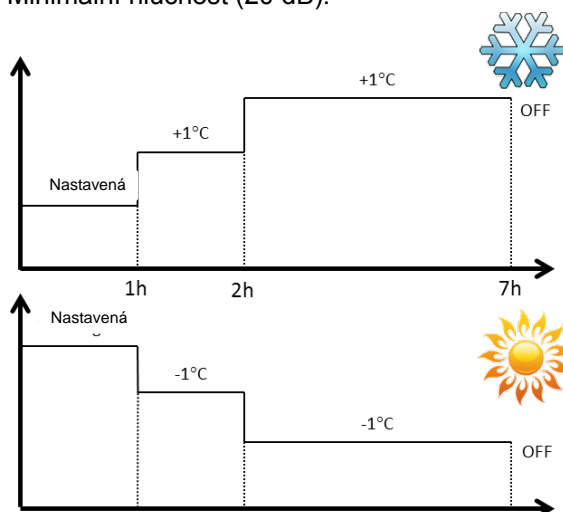



## 9- Tlačítko „iFEEL“

- Referenční teplota je na dálkovém ovladači.
- Každé 3 minuty odešle dálkový ovladač teplotu, kterou přečte vnitřní snímač (na zadní straně dálkového ovladače).
- Pokud po 10 minutách nedojde k reakci, funkce „iFEEL“ je odpojena.
- Stisknutím tohoto tlačítka ověříte platnost funkce „iFEEL“.
- Na LCD displeji se zobrazí skutečná pokojová teplota.
- Tato funkce není aktivní, když je zařízení v režimu ventilátoru.

## 10- Tlačítko „DISPLAY“

- V režimu zobrazení stiskněte tlačítko, vypněte obrazovku a znovu stiskněte tlačítko. Na displeji LCD po dobu 5 sekund bliká pokojová teplota a požadovaná hodnota a následně zůstanou zobrazeny.

## 11- Tlačítko „iCLEAN“

- Pokud je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte tlačítko „iCLEAN“. Jednotka se přepne na nízké otáčky ventilátoru ventilace. Na vnitřní jednotce se objeví „CL“ a přístroj provede funkci „iCLEAN“. Účelem této funkce je vyčistit veškerý prach z výparníku a nechat vyschnout veškerou vodu uvnitř jednotky, aby se předešlo vzniku nepříjemného zápachu. Chcete-li zastavit funkci „iCLEAN“, stiskněte tlačítko „iCLEAN“ nebo tlačítko „ON/OFF“. Při nepřetržitém provozu se funkce „iCLEAN“ zastaví po 30 minutách.

## 12- Tlačítko se nepoužívá.

## 13- Tlačítko „ANTI-FUNGUS“

- Pokud je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte tlačítko „ANTI-FUNGUS“.
- Po použití v režimu chlazení, odvlhčování nebo větrání.
- Funkce zabírá tvorbu bakterií a plísní a zaručuje tak zdravé prostředí.
- Ventilátor pracuje 3 minuty, aby výměník uschl.
- Vnitřní jednotka vydá 5 dlouhých pípnutí a 3 krátká pípnutí, když je tato funkce aktivována.
- Vnitřní jednotka vydá 5 dlouhých pípnutí a 5 krátkých pípnutí, když je tato funkce deaktivována.

## 14- Tlačítko

- Stiskněte tlačítko. Automatický režim polohování lamel je aktivní.

## 15- Tlačítko „ECO“

- Stiskněte toto tlačítko v režimu chlazení. Zařízení pracuje v úsporném režimu.
- Až 35% úspora
- Po 8 hodinách provozu se automaticky zastaví.

## 16- Tlačítko „iFavor“

- Tato funkce umožňuje zařízení pracovat za dříve uložených nastavení (provozní režim, rychlost ventilátoru, teplota, pozice lamel).
- Stiskněte a podržte tlačítko „iFavor“ po dobu 3 sekund, dokud se na dálkovém ovladači nezobrazí ikona „iFavor“, která třikrát zabliká a indikuje, že bylo nastavení zadáno.
- Jakmile bylo nastavení zadáno, stisknutím tlačítka „iFavor“ se uloží.

## Obsluha

- Vložte baterie





1. Posuňte kryt ve znázorněném směru.
2. Vložte dvě nové baterie AAA, dodržujte polaritu (+ a -).
3. Namontujte znovu kryt.

- Automatický režim

- 1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- 2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim.
- 3- Stisknutím tlačítka SPEED vyberte otáčky ventilátoru (LOW, MID, HIGH, AUTO).
- 4- Chcete-li vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.

- Nastavení teploty

- 1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- 2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim (vytápění/chlazení).
- 3- Stiskněte tlačítko „“ nebo „“ pro nastavení teploty. Teplotní rozsah je 16 – 32 °C, v krocích po 1 °C.
- 4- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
- 5- Opětovným stisknutím vypnete klimatizaci.

- Režim ventilace

- 1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- 2- Stisknutím tlačítka HEAT nebo COOL vyberte režim (vytápění/chlazení).
- 3- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
- 4- Opětovným stisknutím vypnete klimatizaci.

- Režim odvlhčování

- 1- Chcete-li zapnout klimatizaci, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- 2- Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim odvlhčování.
- 3- Stisknutím tlačítka SPEED nastavte otáčky ventilátoru.
- 4- Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete klimatizaci.

- Manuální režim

1- Stiskněte tlačítko pomocí šroubováku.

2- Klimatizace jednotka pracuje v automatickém režimu s cílovou teplotou 24 °C.



BDR THERMEA France

57 rue de la gare

F-67580 Mertzwiller



**Lepší výkon**

**Méně znečištění**

Autorská práva:

Všechny technické informace obsažené v této příručce, jakož i veškeré dodané výkresy a elektrická schémata zůstávají naším majetkem a nemohou být reprodukovány bez našeho předchozího písemného souhlasu.