


Při zápachu plynu :
- Uzavřít plynový kohout na kotli

- Otevřít okno
- Nemanipulovat s žádným elektrickým vypínačem


- Uhasit všechny otevřené ohně
- Uvédomit dodavatele plynu

Uvedení do provozu

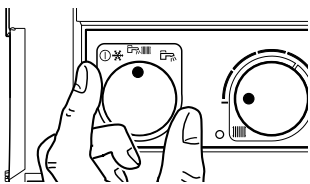


- Otevřít plynový kohout
 - Zapnout elektrické napájení kotle
 -  vypnuto + protimrazová ochrana
- Aby mohla být protimrazová ochrana aktivována, nevypínat ani přívod plynu ani elektrické napájení.
-  léto,  zima

Nastavení teploty topné vody

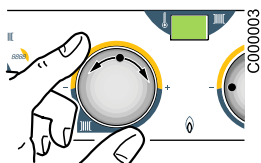


- **Minimum** : 40 °C
- **Maximum** : 90 °C
- Mechanická zarážka na 75°C
- Rozsah ekonomického provozu : 40 °C až 75 °C

Nastavení teploty TUV

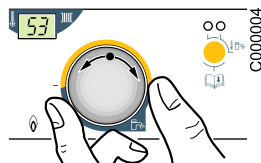

- **Minimum** : 40 °C
- **Maximum** : 58 °C Maximum : 60 °C (City 1.24/II, 3.24/II, 24 BIC/II)
- Doporučená teplota : 53 °C (zarážka), 55 °C (City 1.24/II, 3.24/II a 24 BIC/II), pro komfort a ekoprovoz.

Tlačítko "Komfort" CITY 2.24/II, 2.24/II FF a 2.28 FF

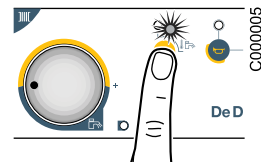

- Umožňuje udržení teploty v primárním zásobníku.
-   : udržování teploty aktivováno (maximální komfort)
 -   : Probíhající ohřev nebo požadavek ohřevu
 -   : Udržování teploty zrušeno

30/08/05 - 300011228-001-B