

*Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním způsobem, doporučujeme pozorně si přečíst tento návod a dodržovat předepsaná nastavení. Jsme přesvědčeni, že tento výrobek Vám bude vyhovovat a splní Vaše očekávání.*

## Všeobecné informace

Hořák je nastaven na optimální spalování a koeficient účinnosti.


Veškeré operace na hořáku smí provádět výhradně oprávněný servisní technik. Výjimku stanoví následující příklady.

V každém případě je třeba dodržovat místní platné předpisy.

## Porucha činnosti hořáku

Pokud došlo k poruše činnosti hořáku, deblokační tlačítko na automatické hořáku svítí oranžově.

- ♦ Stisknout deblokační tlačítko na automatické hořáku.
- ♦ Pokud po dvou pokusech hořák nenaskočí, je třeba poruchu oznámit ve své servisní firmě.

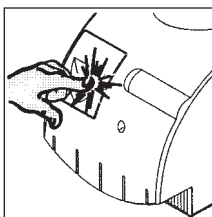

## Vypnutí

Vypnout hlavní vypínač topení.

V případě delšího odstavení uzavřít navíc přívod oleje.

Učinit opatření proti zamrznutí instalace.

## Spuštění

První uvedení do provozu musí provést oprávněný servisní technik. Později, např. po mimosezónní přestávce, je nezbytné zkontrolovat:

- ♦ Je instalace ú.t. naplněna vodou? Případně si pročíst návod ke kotli.
- ♦ Jsou uzavírací ventily přívodu oleje otevřeny?  
Po provedení kontroly je možné zapnout hořák hlavním vypínačem topení. Hořák se zapálí. Pokud hořák nenaskočí, je nutné postupovat podle pokynů uvedených v kapitole "Poruchy hořáku".

## Plnění nádrže topného oleje

Během plnění nádrže musí být hořák vypnut. Znovu spuštěn může být teprve za hodinu od skončení plnění nádrže, aby se předešlo zanesení olejového filtru v instalaci.

Během plnění nikdy nezapínat ukazatel hladiny oleje, protože může dojít k poškození měřicího zařízení.

Průběh plnění sleduje a kontroluje dodavatel topného oleje.

Různá zajištění proti přeplnění nádrže nedávají zcela žádnou záruku, protože mohou z různých důvodů selhat.

Dodavatel hořáku neodpovídá za poruchy hořáku způsobené přeplněním nádrže topného oleje.

## Kontrola rozvodu topného oleje

Pravidelně musí být kontrolovány:

- ♦ přívod oleje, aby bylo možné včas zjistit případný únik oleje z nádrže;
- ♦ olejové potrubí a uzávěry nádrže.

## Přívod čerstvého vzduchu

Kotelna musí být vybavena otvorem pro přívod kyslíku potřebného pro spalovací proces. **Je zakázáno uzavírat tento otvor.**

V kotelně je zakázáno skladovat hořlavé materiály.

V každém případě je nutné dodržovat místní platné předpisy.

## Údržba

Pro zajištění nejvyšší účinnosti kotle a předcházení poruch musí být kotel jednou v roce přezkoušen a seřízen. Doporučujeme uzavření smlouvy na údržbu kotle

Váš servisní technik: \_\_\_\_\_

