

*Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním způsobem, doporučujeme pozorně si přečíst tento návod a dodržovat předepsaná nastavení. Jsme přesvědčeni, že tento výrobek Vám bude vyhovovat a splní Vaše očekávání.*

## Všeobecné informace

Hořák je nastaven na optimální spalování a koeficient účinnosti.

Veškeré operace na hořáku smí provádět výhradně oprávněný servisní technik. Výjimku stanoví následující příklady.

V každém případě je třeba dodržovat místní platné předpisy.

### Postup v případě zjištění zápachu plynu



#### Upozornění:

#### Zápach plynu = ohrožení plynem!

Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit, nezapínat elektrická zařízení (zvonek, světlo, motor, výtah apod.)!


V žádném případě se nepokoušet vyhledat místo unikání plynu pomocí osvětlení plamenem!

- ◆ Důkladně provětrat příslušnou místnost otevřením dveří i oken (unikající zemní plyn se hromadí pod stropem).
- ◆ Okamžitě uzavřít všechny přívody plynu.
- ◆ Vystříhat se jakéhokoliv ohně v příslušných místnostech, vedlejších místnostech i připojených prostorech.
- ◆ Zkontrolovat výskyt zápachu plynu ve vedlejších místnostech, případně budovách.
- ◆ Informovat servis nebo plynárnu.

### Porucha činnosti hořáku

Pokud došlo k poruše činnosti hořáku, deblokační tlačítko na automatické hořáku svítí oranžově.

- ◆ Stisknout deblokační tlačítko na automatické hořáku.
- ◆ Pokud po dvou pokusech hořák nenaskočí, je třeba poruchu oznámit ve své servisní firmě.

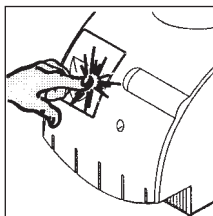

### Vypnutí

Vypnout hlavní vypínač topení.

V případě delšího odstavení uzavřít navíc přívod plynu.

## Spuštění

Hořák, který nebyl delší dobu v provozu, může spustit pouze oprávněný servisní technik!

V případě kratších přestávek (např. po provedené revizi hořáku nebo instalace) může hořák spustit rovněž uživatel. Před uvedením do provozu je nezbytné zkontrolovat:

- ◆ Je instalace ú.t. naplněna vodou? Případně se poradit v servisní firmě.
- ◆ Jsou otevřeny přívody plynu?

Po provedení kontroly je možné zapnout hořák hlavním vypínačem topení. Hořák se zapálí. Pokud se hořák nezapálí, postupovat podle kapitoly "Postup v případě závady".

### Přívod čerstvého vzduchu

Kotelna musí být vybavena otvorem pro přívod kyslíku potřebného pro spalovací proces. **Je zakázáno uzavírat tento otvor.**

V kotelně je zakázáno skladovat hořlavé materiály.

V každém případě je nutné dodržovat místní platné předpisy.

## Údržba

Pro zajištění nejvyšší účinnosti kotle a předcházení poruch musí být kotel jednou v roce přezkoušen a seřízen. Doporučujeme uzavření smlouvy na údržbu kotle.

Váš servisní technik: \_\_\_\_\_

