
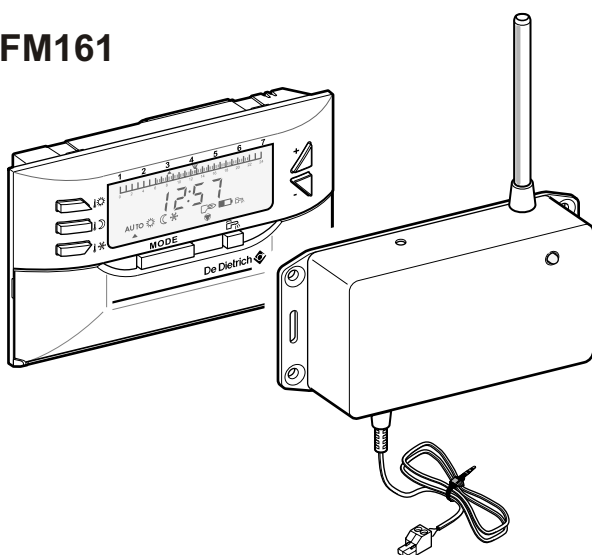
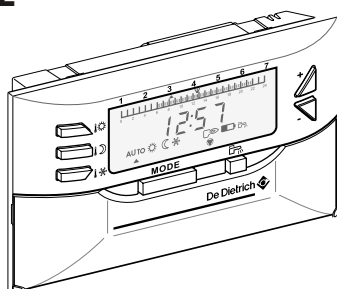


FM161 - FM162**FM161****Návod k obsluze****FM 162**

A000732

1 Popis

1.1 Bezdrátové dálkové ovládání

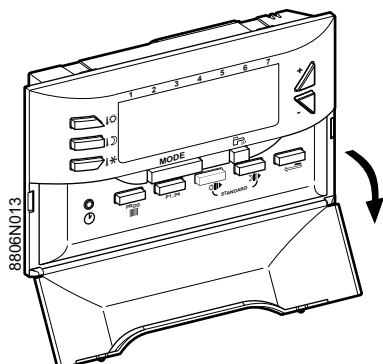

- ① Displej
- ② Tlačítka pro nastavení parametrů + a -
- ③ Tlačítka pro volbu druhu provozu (Tlačítko **MODE**)
- ④ Programovací tlačítka

Tlačítka pro nastavení teplot


(viz kapitola : Požadovaná teplota pro vytápění)

- Teplota komfortního režimu
- Teplota útlumového režimu
- Teplota pro aktivaci protimrazové ochrany
- +/- Umožňuje nastavovat jednotlivé teploty

Tlačítka pro volbu druhu provozu

Tlačítko **MODE** : opakovaným stiskem tlačítka **MODE** je možno zvolit jednotlivé provozní režimy

- AUTO** Automatický provoz dle nastaveného programu
- Komfortní teplota do půlnoci (1)
 - ▶ Při delším stisku tlačítka : "Trvalý komfortní režim" (2)
- Útlumová teplota do půlnoci (1)
 - ▶ Při delším stisku tlačítka : "Trvalý útlumový režim" (2)
- Protimrazová ochrana (dovolená) : Opakovaným stiskem tlačítek + nebo - zvolit příslušný den v týdnu
 - i** Den, kdy se programuje, se počítá jako první den. Zapnutí nastane v 0 hodin
 - ▶ Při delším stisku tlačítka : "Stálý režim protimrazové ochrany" (2)
- Letní provoz (vytápění vypnuto)
- Přednostně podporovaná příprava teplé vody do půlnoci aktuálního dne (1)
 - ▶ Při delším stisku tlačítka : "Uvolněna trvalá příprava TUV" (2)
- Hořák v provozu
- Oběhové čerpadlo v provozu
- Tlačítko k nastavení času a dne (viz kapitola : Nastavení hodin a dne v týdnu)
- Přístup do časového programu topných okruhů

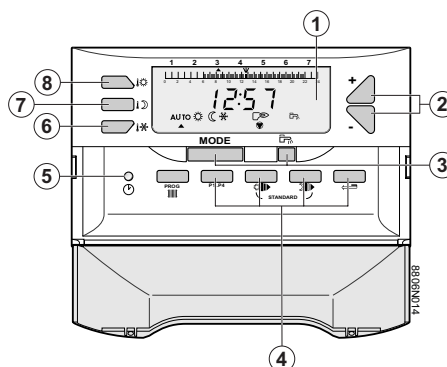

- ⑤ Tlačítko k nastavení času a dne
- ⑥ Teplota pro aktivaci protimrazové ochrany
- ⑦ Teplota útlumového režimu
- ⑧ Teplota komfortního režimu


Programovací tlačítka

- Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro komfortní režim vytápění nebo přípravy teplé vody (tmavá zóna)
- Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro útlumový režim vytápění nebo přípravy teplé vody (světlá zóna)
- Tlačítko pro návrat v časovém programu

P1...P4 Volba časově řízeného programu vytápění

- (1) Blikající šipka
- (2) Trvale svítící šipka

1.2 Displej

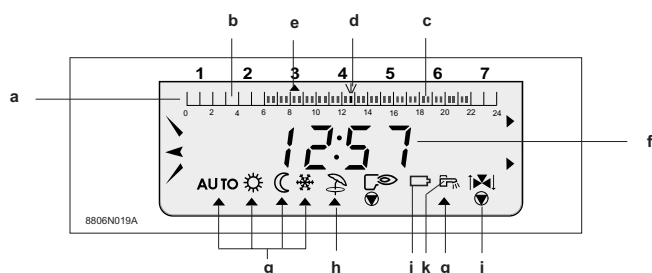

- a Časová osa na displeji zobrazuje časový program zobrazeného okruhu pro aktuální den :
- b Světlá zóna: ukazuje časové úseky útlumového režimu vytápění resp. přípravy TUV.
- c Tmavá zóna: ukazuje časové úseky komfortního režimu vytápění resp. přípravy TUV.
- d Blikající kurzor ukazuje aktuální čas
- e Šipka pro aktuální údaj o dni (1 = Pondělí)
- f Číselný údaj (čas, nastavený datum, parametr atd.)
- g Šipka umístěná pod symbolem aktuálního provozního režimu

- h Letní provoz : tento režim nelze nastavit na dálkovém ovládání CDR2, ale na ovládacím panelu DIEMATIC 3 u kotle.
- i Provozní stav zobrazeného okruhu :
 : Stav 3-cestného směšovače zobrazeného okruhu (Pokud je připojeno dálkové ovládání CDR2)
 : Otevření
 : Zavírání
 : Čerpadlo daného okruhu v provozu
- j Plánována údržba kotle
- k Trvale zobrazený symbol : teplá voda je k dispozici nebo právě probíhá její příprava
 Blikající symbol : nedostatečné množství teplé vody během zablokané přípravy, v případě potřeby stisknout tlačítko .
- i Po nastavování se na displeji zobrazí automaticky po 2 minutách nebo po stisknutí tlačítka **AUTO** normální stav, odpovídající automatickému provozu.

2 Nastavení hodin a dne v týdnu


Pomocí špičatého předmětu stisknout tlačítko a poté nastavit pomocí tlačítek + a - čas a den v týdnu.

- První stisk umožní nastavit minuty (jednotlivě).
- Druhý stisk umožní nastavit hodiny (jednotlivě).

- Třetí stisk umožní nastavit den, přičemž se na horní ose displeje zobrazuje nad pozicemi 1 až 7 šipka ▲ (1 = pondělí).

- i Pokud zůstane tlačítko + nebo - déle stisknuté, průběh zobrazování na displeji se zrychlí.
 Krátký stisk umožňuje jemné nastavení.

3 Požadovaná teplota pro vytápění

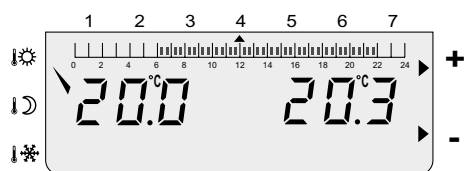

- Stisknutím příslušného tlačítka zvolit komfortní (☀️) nebo útlumovou (☀️🌡️) teplotu nebo teplotu ochrany před zamrznutím (☀️❄️), přičemž se objeví příslušná požadovaná teplota na levé straně displeje.
- Požadovanou hodnotu nastavit pomocí tlačítek + nebo -.


- i Časová osa displeje udává program vytápění pro aktuální den. Naměřená teplota vytápěného prostoru je zobrazena v pravé části displeje.

4 Volba časově řízeného programu vytápění

Jedenkrát stisknout tlačítko **P1...P4** a tlačítka **+** a **-** nastavit požadovaný časový program vytápění. Při stisknutí jednoho z těchto tlačítek se zobrazí na časové ose odpovídající časový program daného okruhu.

Nastavení od výrobce	Komfortní režim	
P1	Pondělí až neděle :	od 6 hod do 22 hod
P2	Pondělí až neděle :	od 4 hod do 21 hod
P3	Pondělí až pátek :	od 5 hod do 8 hod od 16 hod do 22 hod
	Sobota a neděle :	od 7 hod do 23 hod
P4	Pondělí až pátek :	od 6 hod do 8 hod od 11 hod do 13 hod od 16 hod do 22 hod
	Sobota :	od 6 hod do 23 hod
	Neděle :	od 7 hod do 23 hod

5 Programování času

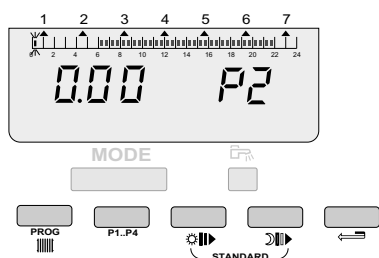

- 1-krát stisknout tlačítko **PROG** .
První stisknutí umožňuje programování pro všechny dny v týdnu. nad všemi dny v týdnu blikají šipky. Tlačítka **+** nebo **-** vybrat časový program P2, P3 nebo P4. Program P1 nelze uživatelem přestavit.

- Opakovaným stiskem tlačítka **PROG**  zvolit den v týdnu (1 až 7).
- Psát tmavé zóny tlačítkem  a světlé zóny tlačítkem  (po 1/2 hodině).

i **Tmavá zóna : Komfortní režim**
Světlá zóna : Útlumový režim.

- Tlačítko  slouží ke vrácení o 1/2 hodiny zpět bez přemazání programu.
- Stiskem tlačítka **MODE** dojde k uložení do paměti.

i Současným stiskem tlačítek  a  po dobu 5 sekund (**STANDARD**) dojde k návratu k časovým programům nastavených od výrobce.

6 Použití odchylky na jednom nebo několika okruzích

Tlačítkem **MODE** lze nastavit provozní režim pro okruh (a jen tento), řízený dálkovým ovládáním.

Je však možné všem okruhům přiřadit odchylku od provozního režimu nastaveného na ovládacím panelu Diematic 3. Pokud je některý topný okruh naprogramován odlišně od ostatních, zobrazí se na displeji hlášení **VIZ DALK.OVL..**


Po dobu 5 sekund stisknout na ovládacím panelu Diematic 3 tlačítko **AUTO**.

Hlášení se na displeji smaže.

Požadovaná odchylka se provede na všech okruzích.

Příklad: Jedete na dovolenou a chcete použít provozní režim "Ochrana před zamrznutím" na okruhy vytápění a okruh přípravy TUV v domě.


7 Indikace závady

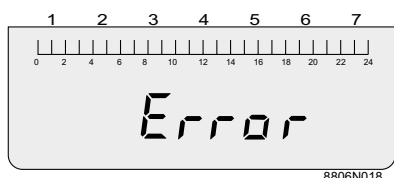

Při poruše provozu ukazuje dálkové ovládání hlášení „Error“.

Displej ovládacího panelu regulátoru Diematic 3 na kotli pak zobrazí přesný typ závady.

8 Výměna baterií

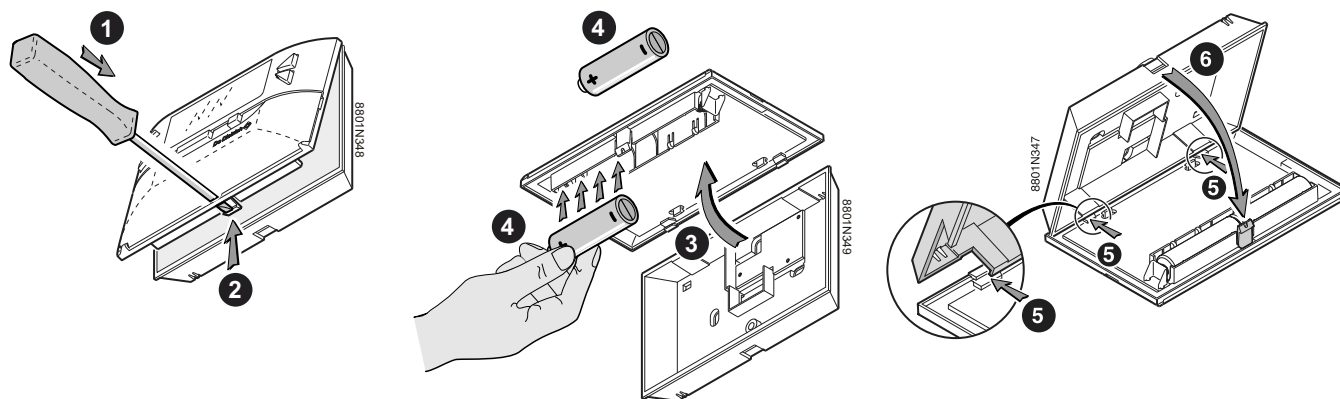

i Pokud je třeba baterie vyměnit, bliká na displeji symbol baterie (🔋).

**⚠ Použít alkalické baterie běžného typu LR 6 AA 1.5 V.
Nepoužívat v žádném případě akumulátory!**

Na displeji dálkového ovládání se objeví na několik sekund hlášení "init". Během této doby se synchronizuje dálkové ovládání.

Předchozí nastavení zůstane uloženo v paměti.

i Aby zůstal časový údaj zachován, musí zůstat kotel během tohoto postupu zapnutý.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S

www.dedietrich-thermique.fr
 Direction des Ventes France
 57, rue de la Gare
 F- 67580 MERTZWILLER
 ☎ +33 (0)3 88 80 27 00
 ✉ +33 (0)3 88 80 27 99

DE DIETRICH REMEHA GmbH

www.remeha.de
 Rheiner Strasse 151
 D- 48282 EMSDETTEN
 ☎ +49 (0)25 72 / 9161-0
 ✉ +49 (0)25 72 / 9161-102
 info@remeha.de

DE DIETRICH

www.dedietrich-otoplenie.ru
 129164, Россия, г. Москва
 Зубарев переулок, д. 15/1
 Бизнес-центр «Чайка Плаза»,
 офис 309
 ☎ +7 (495) 221-31-51
 dedietrich@nnt.ru

VAN MARCKE

www.vanmarcke.be
 Weggevoerdenlaan 5
 B- 8500 KORTRIJK
 ☎ +32 (0)56/23 75 11

NEUBERG S.A.

www.dedietrich-heating.com
 39 rue Jacques Stas
 L- 2010 LUXEMBOURG
 ☎ +352 (0)2 401 401

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.

www.dedietrich-calefaccion.es
 Av. Príncipe d'Astúries 43-45
 08012 BARCELONA
 ☎ +34 932 920 520
 ✉ +34 932 184 709

DE DIETRICH SERVICE

www.dedietrich-heiztechnik.com
 ☎ Freecall 0800 / 201608

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG

www.waltermeier.com
 Bahnstrasse 24
 CH-8603 SCHWERZENBACH
 +41 (0) 44 806 44 24
 Serviceline +41 (0)8 00 846 846
 ☎ +41 (0) 44 806 44 25
 ch.klima@waltermeier.com

WALTER MEIER (Climat Suisse) SA

www.waltermeier.com
 Z.I. de la Veyre B, St-Légier
 CH-1800 VEVEY 1
 ☎ +41 (0) 21 943 02 22
 Serviceline +41 (0)8 00 846 846
 ☎ +41 (0) 21 943 02 33
 ch.climat@waltermeier.com

DUEDI S.r.l.

www.duediclima.it
 Distributore Ufficiale Esclusivo
 De Dietrich-Thermique Italia
 Via Passatore, 12 - 12010
 San Defendente di Cervasca
 CUNEO
 ☎ +39 0171 857170
 ✉ +39 0171 687875
 info@duediclima.it

DE DIETRICH

www.dedietrich-heating.com
 Room 512, Tower A, Kelun Building
 12A Guanghua Rd, Chaoyang District
 C-100020 BEIJING
 ☎ +86 (0)106.581.4017
 +86 (0)106.581.4018
 +86 (0)106.581.7056
 ☎ +86 (0)106.581.4019
 contactBJ@dedietrich.com.cn

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o

www.dedietrich.cz
 Jeseniova 2770/56
 130 00 Praha 3
 ☎ +420 271 001 627
 info@dedietrich.cz

AD001-AH

© Impressum

Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémát zapojení
 zůstávají výhradním majetkem výrobce a nesmí být reprodukovány bez
 předchozího písemného souhlasu.



De Dietrich

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30