


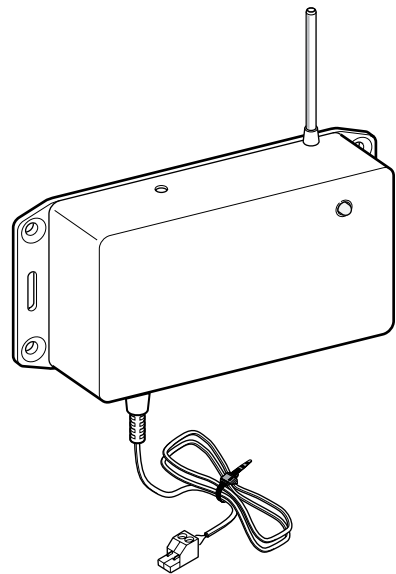


AD252

CS *Radiový modul*



C002443-A

1 Namontovat radiový modul

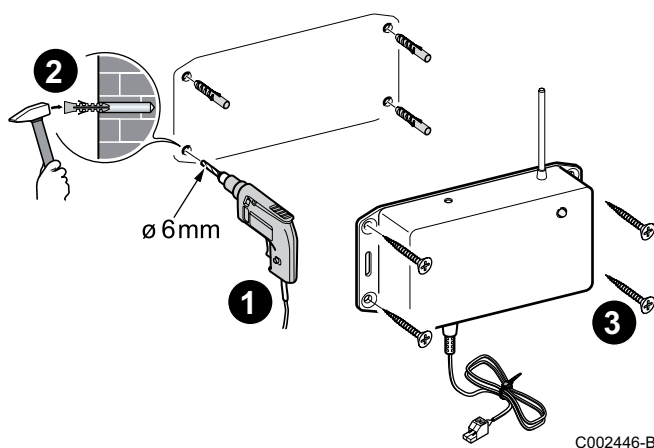

Radiový modul musí být instalován na stěně v blízkosti tepelného zdroje, aby mohl být připojen k ovládacímu panelu, který je poslední. K tomu použít přiložené 4 šrouby + 4 hmoždinky.



Radiový modul nemontovat v blízkosti kovových stěn.



Radiový modul nemontovat na zdroj tepla.

C002446-B

2 Připojit radiový modul



Před zásahem na kotli odpojit elektrické napájení. Veškerá elektrická zapojení musí být provedena kvalifikovaným odborníkem.

Radiový modul lze připojit na každý ovládací panel.


Topné zdroje (kotle, tepelná čerpadla) instalované v kaskádě :
Pro každý přístroj je požadován jeden radiový modul.

1. Přístup k elektronické desce SCU nechat volný.



Viz návod k montáži a údržbě tepelného zdroje (Elektrické zapojení).

2. Radiový modul připojit na svorky pro prostorové čidlo příslušného okruhu (S.AMB A, S.AMB B, S.AMB C).

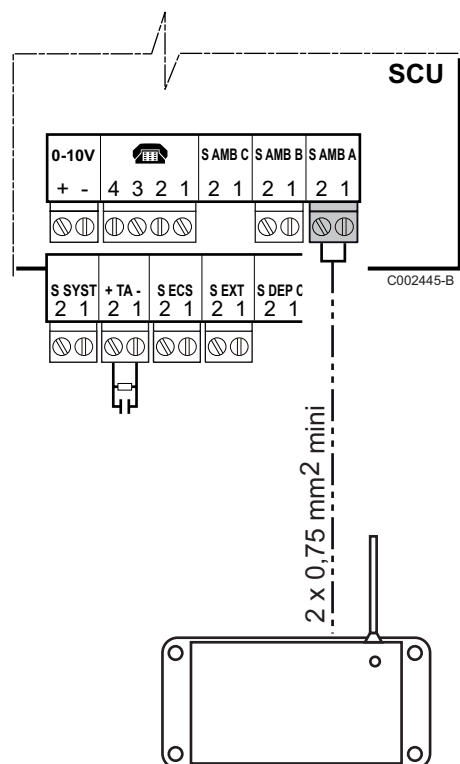


C002445-B

3 Spárovat dálkové ovládání

! Párování přístrojů se provádí při první instalaci v kotelně.

Každé bezdrátové dálkové ovládání obsahuje od výrobce nezaměnitelné identifikační čidlo, podle kterého jej může rádiový modul poznat. Identifikační číslo je vysíláno dále popsanou párovací sekvencí na rádiový modul.

i Tento postup zůstane v paměti dokonce i po výměně baterií.

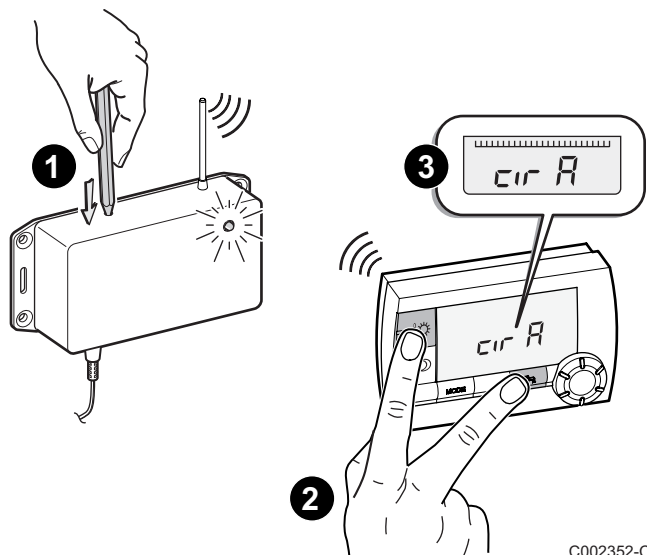


1 Hrotem propisovací tužky stisknout tlačítko na rádiovém modulu. Kontrolka na rádiovém modulu se rozsvítí.

i Rádiový modul opustí režim párování po 2 min.


2 Po dobu 5 s stisknout na dálkovém ovládání současně tlačítka a .

3 Zobrazí se text **OKRUH A.**

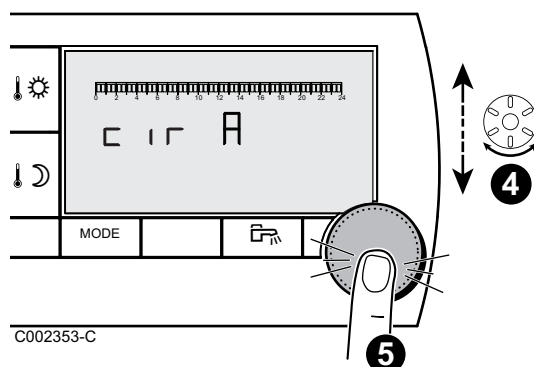

4 Pro volbu požadovaného okruhu otáčet nastavovacím knoflíkem.


5 Volbu potvrdit stiskem nastavovacího knoflíku.

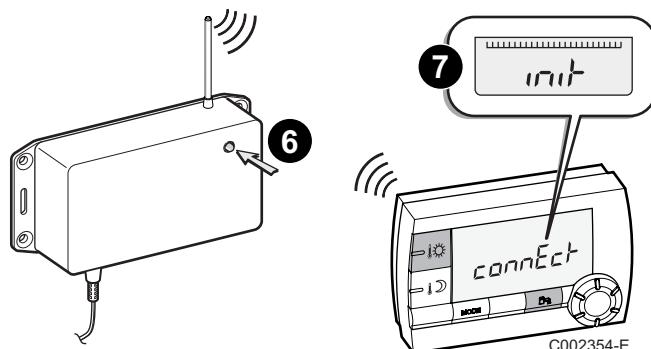

6 7 Po pár sekundách na rádiovém modulu kontrolka zhasne a dálkové ovládání zobrazí hlášení "init", během kterého probíhá s modulem synchronizace.

Po několika vteřinách hlášení zmizí a displej zobrazí normální provozní stav.

■ Pokus párování se nezdařil

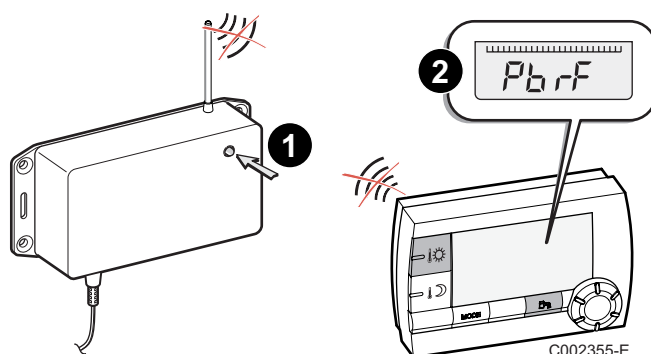


1 V případě problémů kontrolka po 2 min zhasne a na dálkovém ovládání se zobrazí hlášení **PB rF**.

2 Pokud se zobrazí hlášení **Pb rF**, je rádiový modul s rádiovým dálkovým ovládáním spárován. Zopakovat sekvenci párování.

4 Spárovat venkovní čidlo

! Párování přístrojů se provádí při první instalaci v kotelně.

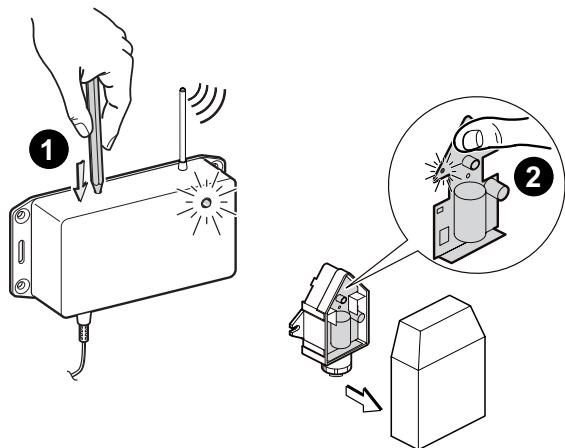

Každé bezdrátové venkovní čidlo obsahuje od výrobce nezaměnitelné identifikační číslu, podle kterého jej může radiový modul poznat. Identifikační číslo je vysíláno dále popsanou párovací sekvencí na radiový modul.

- 1 Hrotem propisovací tužky stisknout tlačítko na radiovém modulu. Kontrolka na radiovém modulu se rozsvítí.
- 2 Stisknout tlačítko na venkovním čidle. Kontrolka na venkovním čidle se rozsvítí. Kontrolka každých 3 s krátce zhasne a během této doby přijímá radiový modul signál čidla, které vysílá data o venkovní teplotě.
- 3 Po několika sekundách kontrolka na radiovém modulu zhasne. Kontrolka se každé 3 sekundy krátce rozsvítí, aby se indikoval příjem údaje o venkovní teplotě. Pro opuštění párovacího režimu stisknout tlačítko na venkovním čidle.



i Radiový modul opustí režim párování po 2 min. Venkovní čidlo ukončí režim spojení po 5 min automaticky.

5 Zrušení párování

Pro anulování párování všech okruhů a bezdrátového venkovního čidla stisknout po dobu 10 sekund tlačítko na radiovém modulu (až kontrolka zhasne a začne blikat).

6 Postup při hlášení poruchy na displeji

Stav kontrolky bezdrátového modulu kotle	Význam / Odstranění poruch
Kontrolka zůstává rozsvícena během startovací fáze kotle	- Kotel vypnout a znovu zapnout. - Pokud problém nadále trvá, kontaktovat servisního technika. Radiový modul je poškozen.
Pomalé blikání kontrolky během startovací fáze kotle	- Žádné dálkové ovládání ani venkovní čidlo nejsou s radiovým modulem spárovány.
Rychlé blikání kontrolky	- Pokud rychlé blikání nepřestane 10 s po zapnutí, je bezdrátové dálkové ovládání spárováno s okruhem, na kterém je již dálkové ovládání připojeno přes kabel. Bezdrátové dálkové ovládání znovu spárovat s jiným okruhem nebo drátové dálkové ovládání připojit na jiný okruh.
Po stisku párovacího tlačítka se rozsvítí kontrolka	- Radiový modul se nachází v režimu párování s radiovým dálkovým ovládáním nebo venkovním čidlem. Tento režim zůstane aktivní nejvýše 2 min.
Světelné impulsy kontrolky	- Mezi radiovým modulem a radiovým dálkovým ovládáním nebo venkovním čidlem probíhá přenos dat.

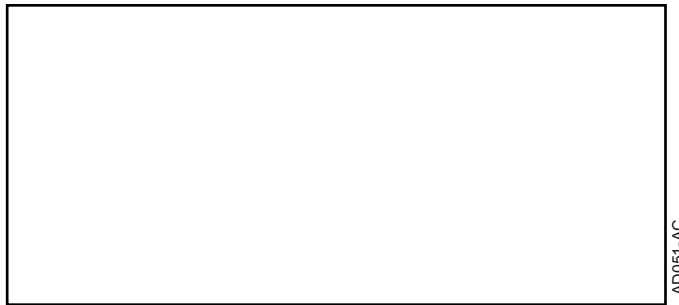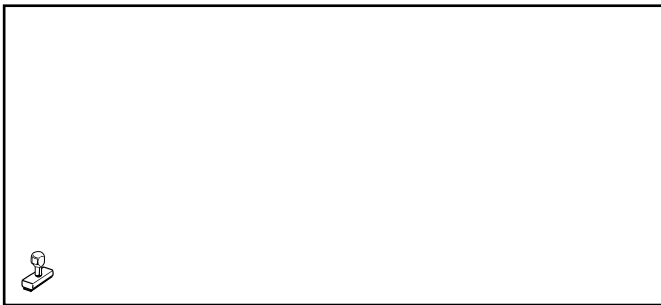

AD051-AC

05/03/2015

