


EASYRADIO - balení AD201

Komfortní dálkové ovládání pro kotle řady CITY II a CITY CONDENS

Česky
03/03/06

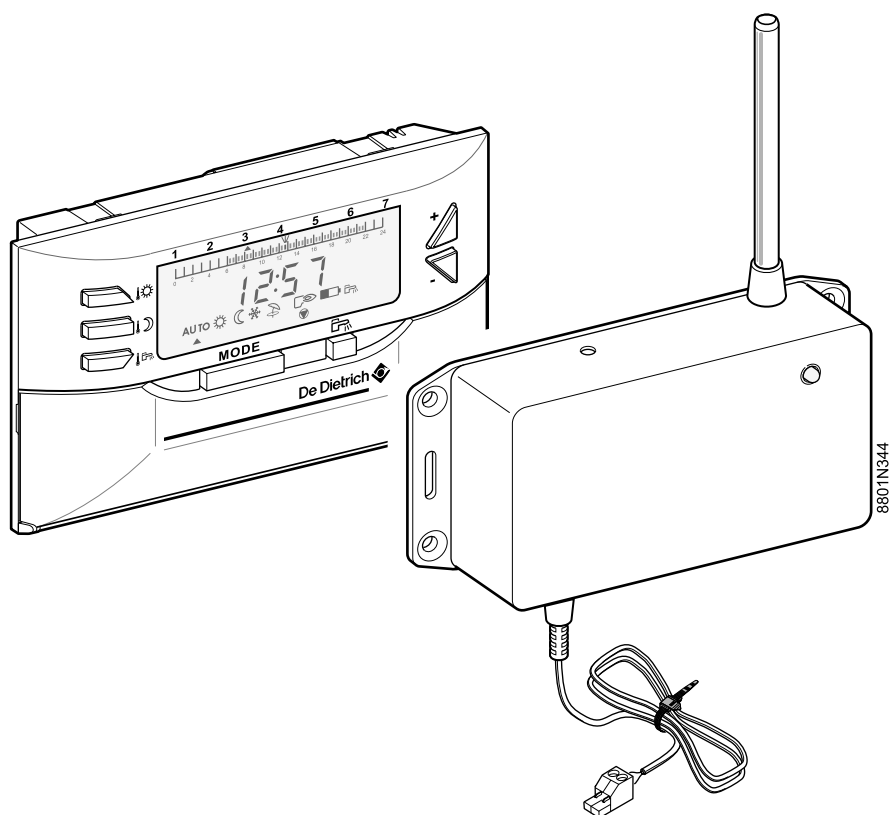

Návod k obsluze



CE
0085

De Dietrich 

www.dedietrich.com

Nastavení hodin a dne v týdnu


Pomocí špičatého předmětu stisknout tlačítko  a poté nastavit pomocí tlačítek + a - čas a den v týdnu.

První stisk umožní nastavit minuty (jednotlivě).


Druhý stisk umožní nastavit hodiny (jednotlivě).

Třetí stisk umožní nastavit den, přičemž se na horní ose displeje zobrazuje nad pozicemi 1 až 7 šipka ▲ (1 = pondělí).

i Pokud zůstane tlačítko + nebo - déle stisknuté, průběh zobrazování na displeji se zrychlí. Krátký stisk umožňuje jemné nastavení.

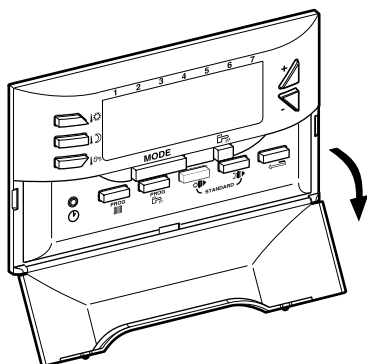

8575N077A

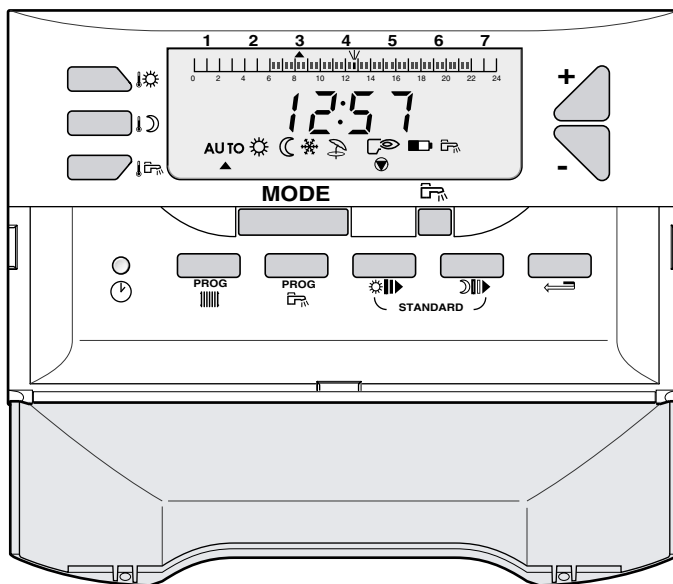

8801N357

Tlačítka pro nastavení teplot

(viz kapitola : Volba požadované teploty pro vytápění a teplou vodu)

-  Teplota komfortního režimu
-  Teplota útlumového režimu
-  Teplota TUV
- +/- Umožňuje nastavovat jednotlivé teploty

Tlačítka pro volbu druhu provozu

Tlačítko MODE : opakovaným stiskem tlačítka **MODE** je možno zvolit jednotlivé provozní režimy

- AUTO** Automatický provoz dle nastaveného programu
-  Komfortní teplota do půlnoci
-  Útlumová teplota do půlnoci
-  Protimrazová ochrana (dovolená) : Opakovaným stiskem tlačítek + nebo - zvolit příslušný den v týdnu
-  Letní provoz (vytápění vypnuto)

Tlačítko  : Přednostně podporovaná příprava teplé vody do půlnoci aktuálního dne

-  Hořák v provozu
-  Oběhové čerpadlo v provozu
-  Pouze u provedení Easyradio
Pokud symbol bliká, nahradit baterie

 Tlačítka k nastavení času a dne (viz kapitola : Nastavení hodin a dne v týdnu)

PROG  Přístup do časového programu topných okruhů

PROG  Přístup do časového programu okruhu teplé vody


Programovací tlačítka

-  Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro komfortní režim vytápění nebo přípravy teplé vody (tmavá zóna)
-  Nastavení časového programu (po krocích 1/2 hod) pro útlumový režim vytápění nebo přípravy teplé vody (světlá zóna)
-  Tlačítko pro návrat v časovém programu

i Den, kdy se programuje, se počítá jako první den. Zapnutí nastane v 0 hodin.

Volba požadované teploty pro vytápění a teplou vodu

1 Vytápění

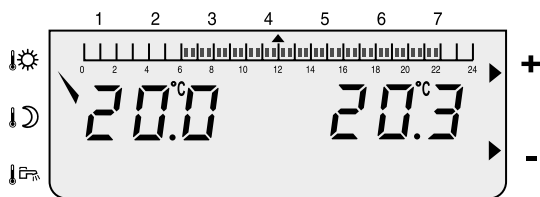


- Stisknutím příslušného tlačítka zvolit komfortní (☀️) nebo útlumovou (☁️) teplotu nebo teplotu ochrany před zamrznutím (🌡️), přičemž se objeví příslušná požadovaná teplota na levé straně displeje.

- Požadovanou hodnotu nastavit pomocí tlačítek + nebo -.

i Časová osa displeje udává program vytápění pro aktuální den. Naměřená teplota vytápěného prostoru je zobrazena v pravé části displeje.

2 Teplá voda

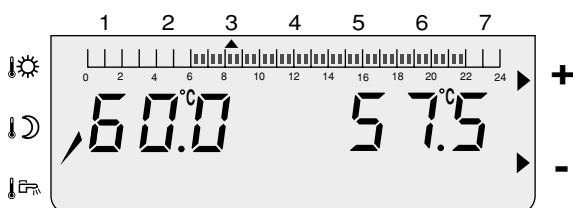


- Teplota teplé vody se volí tlačítkem 🌡️.

- Požadovanou hodnotu nastavit pomocí tlačítek + nebo -.

i Časový graf na displeji zobrazuje probíhající program přípravy teplé vody aktuálního dne. Naměřená teplota teplé vody teplotním čidlem se zobrazí na pravé straně displeje.

Programování času

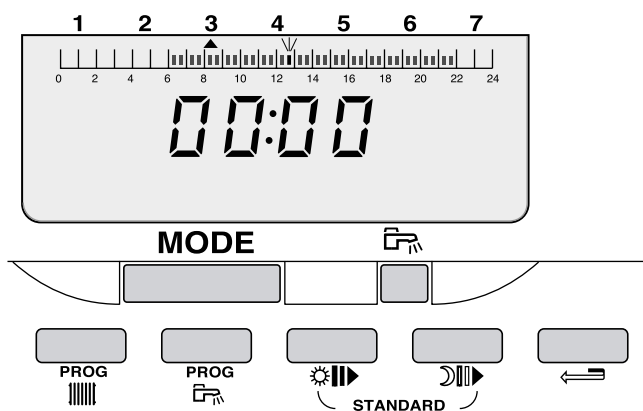

8806N020A

- Komfortní režim vytápění : 6 - 22 hod
- Příprava teplé vody : 5 - 22 hod
(Uvolnění přípravy teplé vody)

- Časové naprogramování pro určitý den v týdnu se provádí vícenásobným stiskem tlačítka PROG ||||| nebo PROG 🌡️. První stisknutí umožňuje programování pro všechny dny v týdnu. Nad všemi dny v týdnu blikají šipky.

- Psát tmavé zóny tlačítkem ☀️➡️ a světlé zóny tlačítkem ☁️➡️ (po 1/2 hodině) :
Komfortní režim - Útlumový režim.

- Tlačítko ⬅️ slouží ke vrácení o 1/2 hodiny zpět bez přemazání programu.

- Stiskem tlačítka MODE dojde k uložení do paměti.


i Současným stiskem tlačítek ☀️➡️ a ☁️➡️ po dobu 5 sekund (STANDARD) dojde k návratu k časovým programům nastavených od výrobce.

Letní provoz s venkovním čidlem

Vytápění se v létě automaticky vypne, jakmile venkovní teplota po dobu 2 hodin dosáhne požadované hodnoty teploty vytápěného prostoru při komfortním režimu.

Vytápění se v létě automaticky opět zapne, jakmile venkovní teplota po dobu 2 hodin klesne pod požadovanou hodnotu teploty vytápěného prostoru při komfortním režimu.

Indikace závady

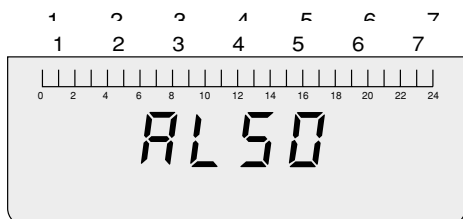


Kódy hlášení případných poruch kotle se zobrazují na regulátoru EASYMATIC.

V tomto případě poznamenat si kód poruchy a informovat příslušného servisního technika.

Příklad s AL 50

 Viz : Návod k ovládacímu panelu.


Výměna baterií

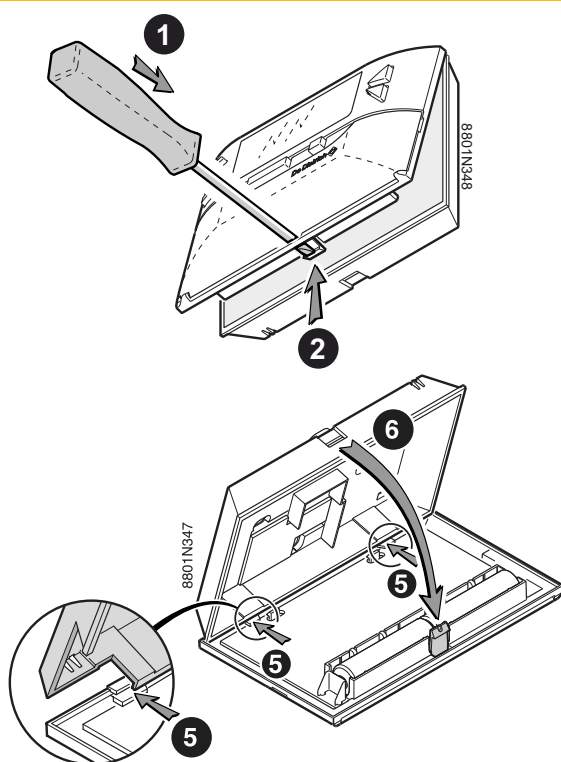

 Pokud je třeba baterie vyměnit, bliká na displeji symbol baterie ().

 **Použít alkalické baterie běžného typu LR 6 AA 1.5V.
Nepoužívat v žádném případě akumulátory.**

Na displeji dálkového ovládání se objeví na několik sekund hlášení "init". Během této doby se synchronizuje dálkové ovládání. Předchozí nastavení zůstane uloženo v paměti.

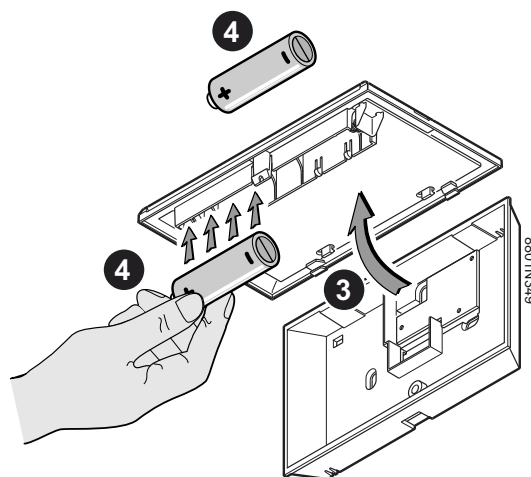

 Aby zůstal časový údaj zachován, musí zůstat kotel během tohoto postupu zapnutý.