


Aktivujte jiný program časovače




Teplá voda došla

Režim BOOST teplé vody na několik hodin

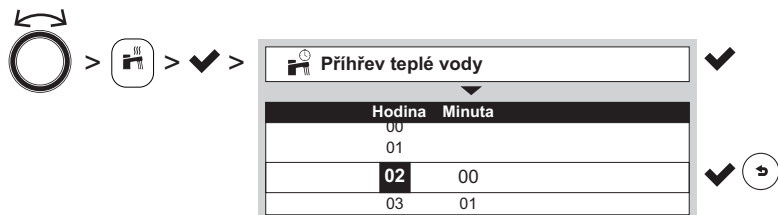


Budu nepřítomen několik dnů

Snižte teplotu místnosti a teplotu TV pro toto období nepřítomnosti

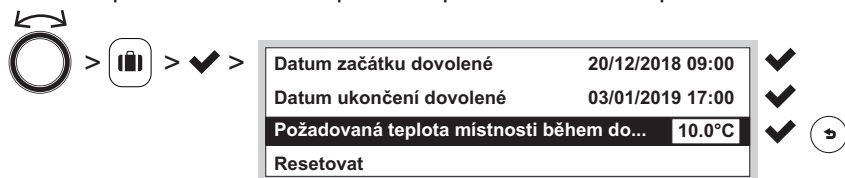

Chci vypnout topení a aktivovat chlazení*

Aktivujte letní režim. Příprava TV je zachována.

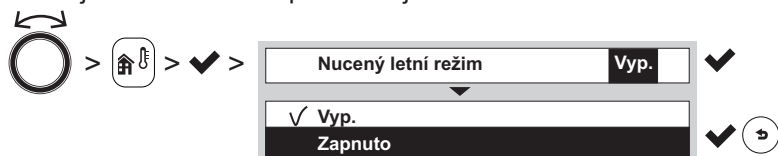

* pouze v případě, když se používá tepelné čerpadlo


Stručný návod k obsluze

Pohotovostní obrazovka

Pro deaktivaci pohotovostní obrazovky stiskněte , nebo .

Obrazovka přejde do pohotovostního režimu, není-li žádné tlačítko stisknuto pět minut.

Popis rozhraní

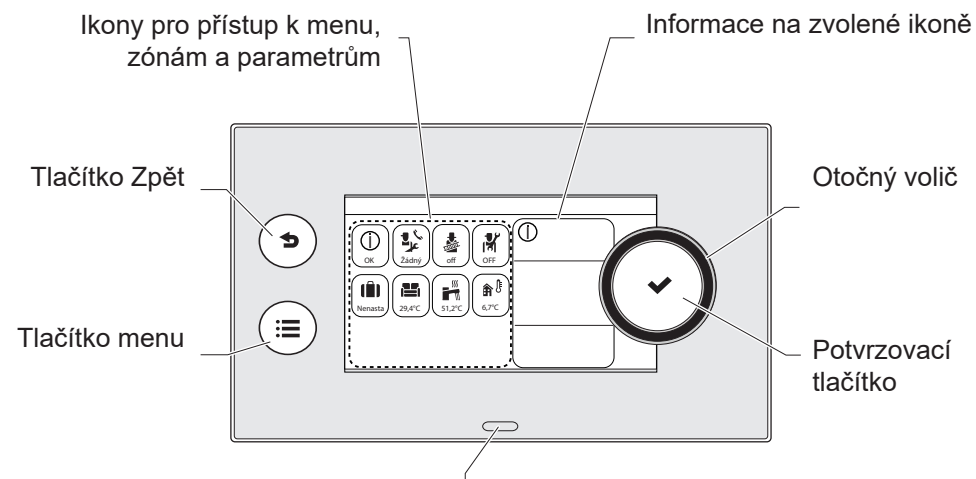

Stavová kontrolka LED

- trvale svítící zelená = normální provoz
- blikající zelená = výstraha
- trvale svítící červená = vypnutí
- blikající červená = uzamčení




Topné zóny

Ve Vaší instalaci je topná zóna znázorněna jednou z těchto ikon:



Zvolená ikona

Popis zvolené ikony

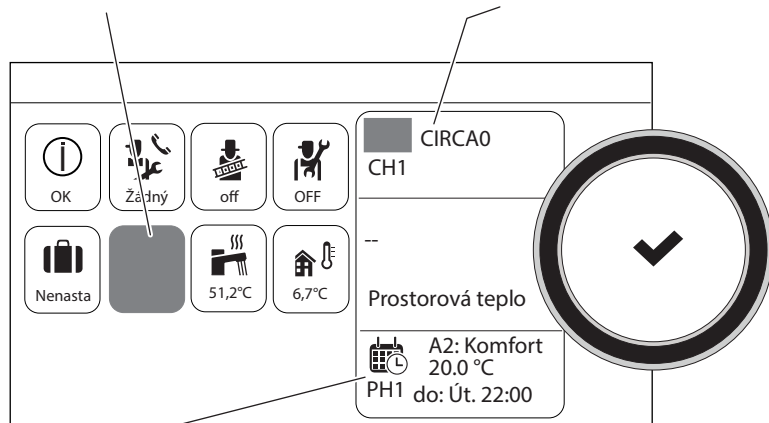

Provozní režim aktivní ve zvolené zóně:



Časový program

- PH1 = program 1
- PH2 = program 2
- PH3 = program 3
- PH4 = chladič program



Ruční provoz



Dočasné potlačení



Režim dovolené



Režim protimrazové ochrany

Příliš vysoká nebo nízká teplota

Změňte teploty používané v programování časovačů



> Zóna > ✓ >

Nastavit teploty okruhů		✓
Omezené	16.0°C	
Komfort	20.0°C	✓
Nepřítomnost	6.0°C	
Ráno	21.0°C	
Večer	22.0°C	
19.0		
19.5		
20.0 °C		✓ ➡
20.5		

Změňte teplotu v místnosti na několik hodin



> Zóna > ✓ >

Krátká změna teploty		✓
Hodina	Minuta	
01		
02		
03	00	✓
04	01	
19.0		
19.5		
20.0 °C		✓ ➡
20.5		

Změnil jsem zvyky

Změňte program časovače (pro topení, ohřev teplé vody nebo chlazení)



> Zóna > ✓ >