


AD212

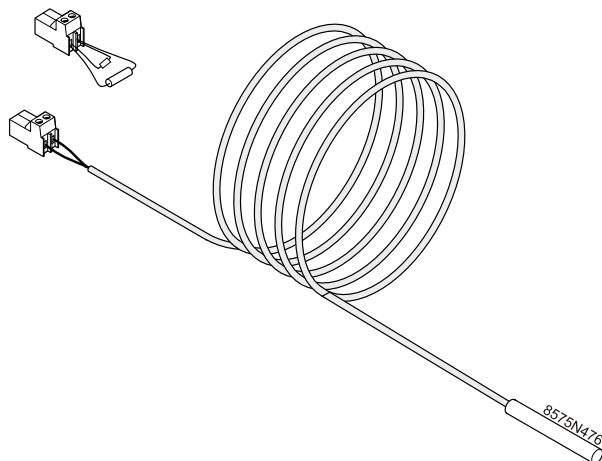

Návod k montáži

Čidlo teploty teplé vody a konektor pro ochrannou funkci TAS

■ Čidlo teploty TUV

Pomocí čidla zásobníku se měří teplota teplé vody (TV) v zásobníku. Čidlo je zapojeno do ovládacího panelu regulátoru.

■ Konektor pro ochrannou funkci TAS

Konektor deaktivuje ochrannou funkci TAS a smí být použit pouze tehdy, pokud je zásobník vybaven magnéziovou ochrannou anodou..

1 Montáž

Viz návod ke zdroji tepla.

2 Přípojky

Viz návod k ovládacímu panelu.

⚠ Kabely 230 V a kabely čidel nesmí být v žádném případě vedeny v jednom kabelovém kanálu nebo liště. Mezi kabely 230 V a kabely čidel je nutné dodržet minimální vzájemnou vzdálenost 10 cm, a to v délce celé jejich trasy.

3 Technické údaje

Délka kabelu čidla: 5 m.

Elektrický odpor čidla

Teplota	Odpor	Teplota	Odpor
10 °C	19 691 Ω	50 °C	3 661 Ω
20 °C	12 474 Ω	60 °C	2 535 Ω
25 °C	10 000 Ω	70 °C	1 794 Ω
30 °C	8 080 Ω	80 °C	1 290 Ω
40 °C	5 372 Ω	90 °C	941 Ω