


Venkovní čidlo AF 60

Návod k montáži

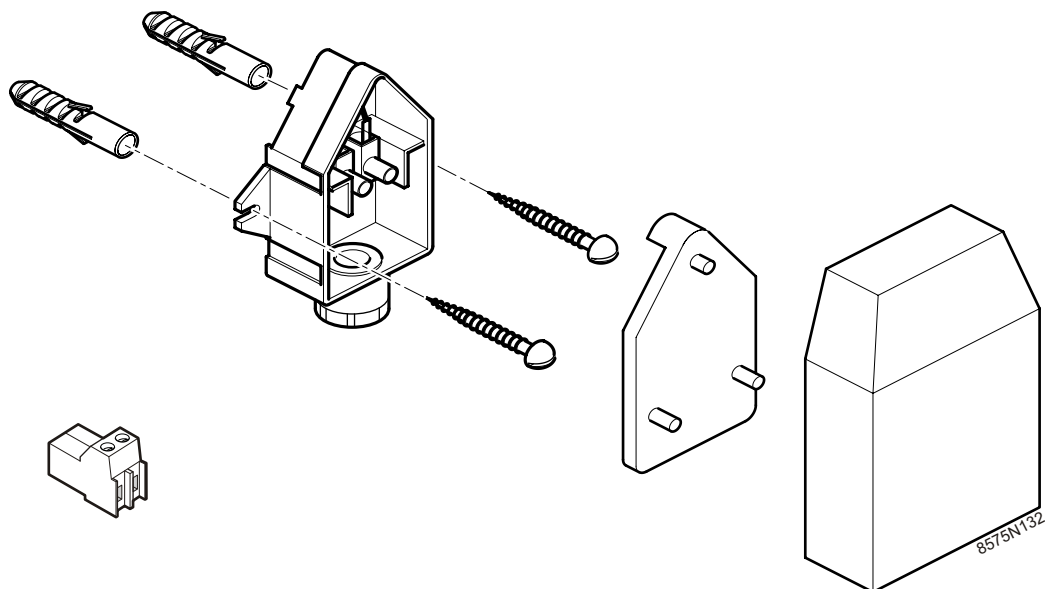


■ Popis

Venkovní čidlo zajišťuje měření venkovní teploty.

Venkovní čidlo - hodnoty elektrického odporu


Teplota [°C]	Odpor
-20 °C	2391 Ω
-15 °C	2015 Ω
-10 °C	1684 Ω
-5 °C	1394 Ω
0 °C	1149 Ω
5 °C	946 Ω
10 °C	779 Ω
15 °C	641 Ω
20 °C	528 Ω
25 °C	437 Ω
30 °C	361 Ω
40 °C	252 Ω
50 °C	177 Ω

■ Volba místa pro instalaci

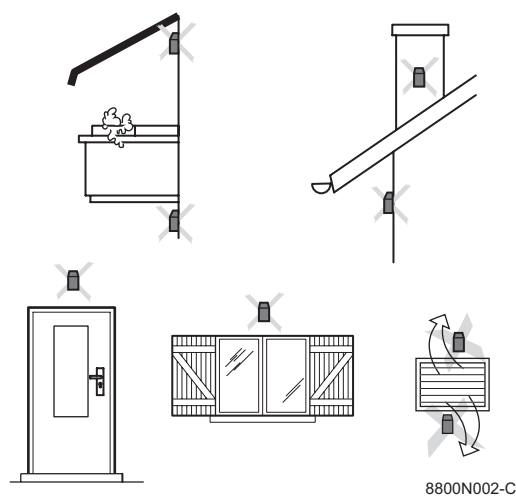

Venkovní čidlo nesmí být montováno na chráněném místě, ve výklenku nebo pod balkonem. Toto čidlo nesmí být ovlivňováno zdroji tepla nebo chladu otvory (dveře, okna...) nebo vzniklou ventilací.

■ Doporučená místa

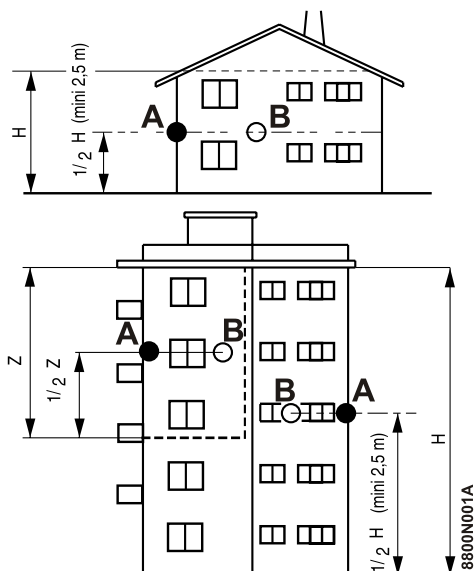

Čidlo musí být vystaveno přímému vlivu počasí na vnější fasádě, aniž by však bylo vystaveno slunečním paprskům.

Čidlo musí být namontováno na rohu budovy nebo alespoň na ploše fasády tak, aby bylo vystaveno přímým povětrnostním vlivům.


H : Obytná výška kontrolovaná venkovním čidlem

A : Doporučené místo pro instalaci na rohu

B : Možné místo pro instalaci

Z : Obytná výška kontrolovaná venkovním čidlem

■ Upevnění a připojení

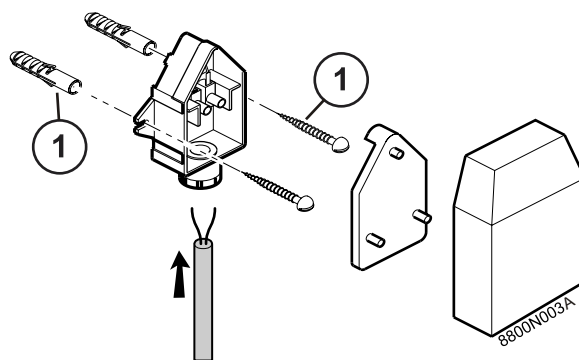

- Čidlo venkovní teploty se upevňuje pomocí dodaného příslušenství na vnější stěnu : 2 vruty CBØ4 + hmoždinky.
- Dvoužilový kabel s vodiči do průřezu 2x1.5 mm² připojit na dvoupólový konektor pro venkovní čidlo ①.
- Propojovací kabel připojit na přibalený 2-pólový konektor a připojit v ovládacím panelu kotle na příslušné místo.



Viz návod k ovládacímu panelu kotle.

BDR THERMEA (Czech Republic), s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 PRAHA 3

Tel.: 271 001 626, E-mail: info@dedietrich.cz, www.dedietrich.cz

© Impressum

Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémat zapojení zůstávají našim výhradním majetkem a nesmí být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu.

Změny vyhrazeny.

08/02/10



300023293-001-B