


Návod k obsluze a údržbě DTG 320 Eco.NOx DIEMATIC-m Delta




- Zkontrolovat, zda kotel je seřízen na požadovaný druh plynu.
- Přestavbu na jiný druh plynu může provést pouze servisní technik s příslušným oprávněním.
- V prostoru instalovaného kotle je třeba zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu!

1. POPIS

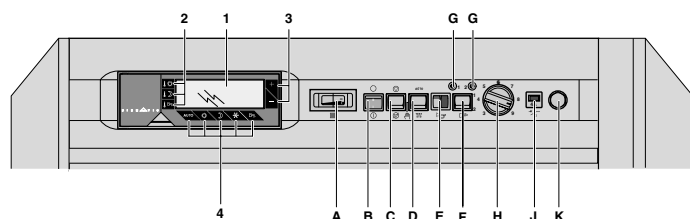

8558N002

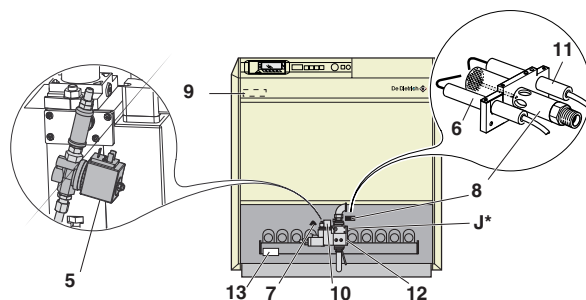

8358N003

A. Kotlový teploměr

B. Hlavní vypínač ZAP ① / VYP ○

C. Vypínač čerpadla

D. Třípolohový přepínač :

- poloha "AUTO"
- poloha "RUČNĚ"
- poloha "TEST-STB" (bezpečnostního termostatu)

E. Havarijní kontrolka a deblokační tlačítka

F. Přepínač pro volbu provozu hořáku s jedním nebo dvěma stupni

G. Kontrolka 1. a 2. stupně

H. Kotlový termostat (rozsah nastavení mezních teplot od 40°C do 90°C)

J. Jistič 4 A

K. Bezpečnostní termostat (blokuje při teplotě 110°C)

1. Zobrazovací displej

2. Tlačítka nastavení teploty

3. Nastavovací tlačítka nebo

4. Tlačítka pro volbu pracovního režimu

5. Plynový ventil zapalovacího hořáčku

6. Zapalovací elektroda

7. Pozorovací otvor

8. Zapalovací hořáček

9. Zapalovací automat

10. Hlídač tlaku plynu (minimální tlak)

11. Ionizační sonda zapalovacího hořáčku

12. Multibloc (pojistný ventil + dvoustupňový hlavní ventil)

13. Kryt s transformátorem zapalování

J*. Hlídač tlaku plynu (maximální tlak)

* pouze v provedení 300 mbar

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním spuštěním je nutné se přesvědčit, zda topný systém je naplněný vodou.

Upozornění: první uvedení do provozu může provést pouze kvalifikovaný servisní technik.

Postup při spouštění kotle je následující:

- Otevřít uzávěr přívodu plynu.
- Nastavit přepínače :
D do polohy **AUTO**
F do polohy **2**
C do polohy
- Kotlový termostat H nastavit na maximum (poloha mezi 7 1/2 a 9).

- Zkontrolovat, zda bezpečnostní termostat K je odblokován: sejmut šestiúhelníkový ochranný kryt bezpečnostního omezovače teploty a šroubovákem zamáčknout kolík.

- Hlavní vypínač B nastavit do polohy "ZAP" "①".
- Regulační prvky (programování apod.) nastavit tak, aby signalizovaly požadavek na teplo - viz. zkrácený návod k obsluze ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta (nachází se pod víkem panelu) nebo podrobná instrukce k ovládacímu panelu DIEMATIC-m Delta.

Upozornění: Při dotyku kontrolního průzoru nebo jeho bezprostředního okolí hrozí nebezpečí popálení!

3. VYPNUTÍ

- Hlavní vypínač 3 přepnout na VYP "○".

4. ÚDRŽBA

Jednou ročně musí být kotel bezpodmínečně zkontrolován servisním technikem a vyčištěn. Za tím účelem doporučujeme uzavřít smlouvu na údržbu se svým servisním technikem. Dále je nutné vyčistit komín a kouřovodí.

5. PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ

V případě odstavení kotle v zimním období hrozí nebezpečí zamrznutí. Doporučujeme přimíchat do topné vody vhodný

nemrzoucí prostředek, v opačném případě je nutné vypustit vodu z celé instalace

6. VYHLEDÁVÁNÍ ZDÁNlivých ZÁVAD

Před zavoláním servisního technika je třeba přezkontrolovat kotel následovně:

● **Nezapaluje se hořák :**

- Prověřit nastavení kotlového termostatu **H** a regulátoru.
- Z důvodu přehřátí kotle zafungoval bezpečnostní termostat. Odblokování kotle se provede sejmutím ochranného krytu deblokačního tlačítka **K** a šroubovákem zamáčknout tlačítko.
- Zapalovací automat přešel do poruchového stavu: stisknout deblokační tlačítko **E**. Informovat servisního technika.

● **Kotel pracuje, ale radiátory zůstávají studené :**

- Odvzdušnit radiátory a doplnit vodu v instalaci.

- Zkontrolovat činnost oběhového čerpadla topení.
- V případě nutnosti častého doplňování vody informovat servisního technika
- Zkontrolovat polohu třípolohového přepínače a kotlového termostatu.

● **Při informování servisního technika je nutné uvést následující údaje:**

- Typ kotle
- Rok výroby: je zakódován jako čtyřmístné číslo: dvě první číslice udávají rok výroby (00 = 2000, 01 = 2001 ...) a druhé dvě číslice udávají týden v roce výroby (01 až 52).
- Výrobní číslo
- Druh plynu, pro který je kotel seřízen

Tyto údaje se nachází na výrobním štítku kotle.

ZÁRUKA

Reklamace a záruka

Na námi vyráběná litinová tělesa a ohřívače užitkové vody je poskytována záruka po dobu 5 let od data uvedení do provozu.

Předpokládá se, že kotel byl náležitě seřízen servisním technikem, obsluha byla prováděna podle instrukcí, bylo použito odpovídajícího paliva a byly dodrženy technické zásady při projektování a provedení instalace. Je nutné dodržovat předpisy týkající se projektování a montáže instalací ústředního topení, které jsou uvedeny v našem katalogu kotlů a jsou součástí podrobného návodu k obsluze. Voda přiváděná do kotle musí odpovídat ČSN 07 7401.

Na ostatní části kotle je poskytována záruka po dobu 2 let od uvedení do provozu.

Výjimku tvoří všechny díly podléhající opotřebení, na které se vztahuje záruka podle zákonných předpisů. Části, které se během záruční lhůty staly nefunkční z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady, jsou vyměněny bezplatně. Závadu je nutné oznámit příslušné servisní organizaci neprodleně po jejím zjištění, s důkladným popisem závady. Díl podléhající reklamaci zašle servisní organizace s opravním listem centrálnímu servisu pro Českou republiku.

Dovozce nepřijímá žádnou jinou zodpovědnost, zejména za odškodnění, ztráty nebo snížení zisků, škody způsobené vodou, nebo jiné nepřímé ztráty

Splnění povinností vyplývajících ze záruky je podmíněno předložením řádně vyplněného záručního listu.

Záruční servis

BDR THERMEA (Czech Republic), s.r.o.

Jeseniova 2770/56

130 00 PRAHA 3

Tel.: 271 001 626

E-mail: info@dedietrich.cz