


DTG 111 NEZ

Návod k obsluze a údržbě




VÝSTRAHA: Dokonalý provoz kotle závisí na dodržování tohoto návodu k obsluze a údržbě.

- První uvedení do provozu musí provést oprávněný servisní technik. Tento pracovník zkontroluje, zda je kotel vybaven pro stávající druh plynu.
- Úpravu na jiný druh plynu smí provést pouze oprávněný servisní technik.

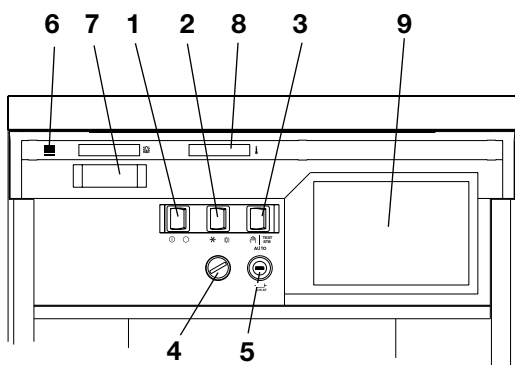

8375N011

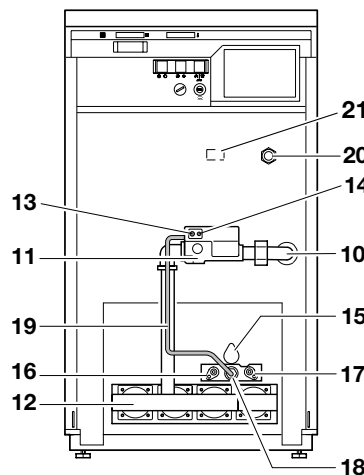

8366N003 A

1. hlavní vypínač ZAP Ⓢ / VYP ○
2. přepínač léto / zima
3. volič provozního režimu
4. bezpečnostní termostat
5. pojistka 3,15 AT
6. provozní kontrolka
7. kotlový termostat (30-70°C)
8. kotlový teploměr

9. možnost instalace regulátoru nebo modulu MB2
10. přívod plynu
11. plynový regulační blok
12. hořák
13. automatika plynového hořáku - deblokovací knoflík
14. poruchová indikace automatiky plynového hořáku

15. kontrolní otvor
16. zapalovací elektroda
17. ionizační sonda
18. zapalovací hořák
19. přívod plynu zapalovacího hořáku
20. jímka
21. pojistka proti zpětnému tahu spalín (zadní strana kotle)

Uvedení do provozu

- Otevřít uzavírací plynový kohout.
- Zkontrolovat polohu voliče provozního režimu:
Ruční poloha Ⓢ pro kotel:
- s modulem MB2
- **bez** prostorových termostatů
- **bez** regulátoru
- poloha "**AUTO**" pro kotel, s prostorovými termostaty, regulátorem SR nebo DomoCommand.
- Nastavit přepínač 2 léto/zima do polohy "Zima" ❄.
- Nastavit termostat 7 a regulátor 9 tak, aby vznikl požadavek na teplo.

- Přezkoušet, zda je bezpečnostní termostat 4 odblokován: odstranit ochrannou krytku a vtlačit s použitím šroubováku deblokovací knoflík.
- Hlavní vypínač ZAP / VYP 1 nastavit do polohy "ZAP" Ⓢ.
- Probíhá cyklus automatiky plynového hořáku: zapalování zapalovacího hořáku, zaznamenaná se signál plamene na zapalovacím hořáku.
- Hlavní hořák 12 hoří.

Poznámka: Pokud se zapalovací hořák v prvních 55 sekundách po otevření plynového ventilu nezapálí (vzduch v plynovém potrubí, uzavřený uzavírací plynový kohout), přejde automatika plynového hořáku do poruchy. Počkat několik minut, potom vtlačit odblokovací knoflík 13.

Skončení provozu

Hlavní vypínač ZAP / VYP 1 nastavit do polohy "VYP" ○.

Regulace

K zajištění energeticky úsporného a plně automatického provozu je možno vybavit kotel regulátorem DomoCommand, regulátorem SR nebo modulem MB2.

Viz zvláštní návod, ke kterému je přiloženo příslušenství.

Údržba

Kotel musí nejméně jednou do roka přezkoušet a vyčistit příslušný odborný pracovník.

K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s naším servisem.

Rovněž je nutno vyčistit komín a sběrač kondenzátu.

Opatření na ochranu proti zamrznutí

Při vypnutí vytápění během zimního období vzniká nebezpečí zamrznutí. Doporučujeme používat vhodné mrazuvzdorné

prostředky v topné vodě. V jiném případě je nutno soustavu zcela vyprázdnit.

Poruchy

Dříve, než povoláte instalatéra, je možno provést následující zkoušky:

Hořák se nezapaluje

- Přezkoušet nastavení kotlového termostatu a regulátoru.
- Bezpečnostní termostat může při přehřátí vypnout: pro opětovné uvedení kotle do provozu sejmut ochrannou krytku deblokačního knoflíku na bezpečnostním termostatu **4** a knoflík zatlačit.
- Může vypnout pojistka proti zpětnému tahu spalín. Ta přeruší přívod plynu, jakmile nejsou spaliny v komínu neodváděny vůbec nebo pouze částečně. Automatika plynového hořáku přejde na poruchu. Přibližně po uplynutí 5 minut ochlazovací doby uvést kotel opět do provozu: vtlačit deblokovací knoflík **13** automatiky plynového hořáku. Při opakování takových poruch se obraťte na topenářského odborníka, který přezkouší vedení spalín.

Kotel je v provozu, avšak topná tělesa zůstávají chladná

- Odvzdušnit topná tělesa a znovu je nechat napustit vodou.
- Zkontrolovat funkci topného čerpadla.
- Pokud je nutno často doplňovat vodu, vyrozumět příslušného instalatéra.

Zkontrolovat polohu voliče provozních režimů 3.

Pokud informujete svého instalatéra, sdělte mu následující údaje:

- typ kotle
- rok výroby: tento je uveden kódovým číslem se 4 číslicemi: dvě první číslice udávají rok výroby (01 = 2001, 02 = 2002...) a další dvě číslice týden výroby (01 až 52)
- sériové číslo
- používaný druh plynu

Tyto údaje jsou uvedeny na typovém štítku kotle.

ZÁRUKA

Reklamace a záruka

Na litinové části kotle je poskytována záruka po dobu 5 let od data uvedení do provozu (viz záruční list).

Předpokládá se, že kotel byl náležitě seřízen servisním technikem, obsluha byla prováděna podle instrukcí, bylo použito odpovídajícího paliva a byly dodrženy technické zásady při projektování a provedení instalace. Je nutné dodržovat předpisy, týkající se projektování a montáže instalací ústředního topení, které jsou uvedeny v našem katalogu kotlů a jsou součástí podrobného návodu k obsluze. Voda, přiváděná do kotle, musí odpovídat normě ČSN 07 7401.

Na ostatní části kotle je poskytována záruka po dobu 2 let od uvedení do provozu.

Výjimku tvoří všechny díly, podléhající opotřebení, na které se vztahuje záruka podle zákonných předpisů. Části, které se během záruční lhůty staly nefunkčními z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady, jsou vyměněny bezplatně. Závadu je nutné oznámit příslušné servisní organizaci neprodleně po jejím zjištění, s důkladným popisem závady. Díl, podléhající reklamaci, zašle servisní organizace s opravním listem centrálnímu servisu pro Českou republiku. Dovozce nepřijímá žádnou jinou zodpovědnost, zejména za odškodnění, ztráty nebo snížení zisků, škody způsobené vodou nebo jiné nepřímé ztráty.

Splnění povinností, vyplývajících ze záruky, je podmíněno předložením řádně vyplněného záručního listu.

Záruční servis:

BDR THERMEA (Czech Republic), s.r.o.
Jeseniova 2770/56 130 00 PRAHA 3
Tel.: 271 001 626, E-mail: info@dedietrich.cz
www.dedietrich.cz