


- **Zkontrolovat, zda kotel je seřízen na požadovaný druh plynu.**
- **Přestavbu na jiný druh plynu může provést pouze servisní technik s příslušným oprávněním.**

Diagram of the rear panel of the 8502N032 device, showing various ports and controls labeled 4 through 14:

- 4: Power switch
- 5: Power connector (12V)
- 6: Power connector (12V)
- 7: RS-485 port
- 8: RS-485 port
- 9: RS-485 port
- 10: RS-485 port
- 11: RS-485 port
- 12: RS-485 port
- 13: RS-485 port
- 14: RS-485 port

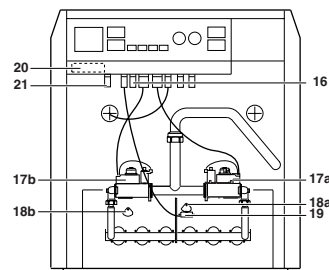

21.Měření ionizačního proudu

4. REGULACE

Pro zajištění plně automatického a úsporného provozu je třeba vybavit kotel ekvitermním regulátorem. Viz návod přiložený k regulátoru

5. ÚDRŽBA

Jednou ročně musí být kotel bezpodmínečně zkontrolován servisním technikem a vyčištěn. Za tím účelem doporučujeme uzavřít smlouvu na údržbu se svým servisním technikem. Dále je nutné vyčistit komín a kouřovod.

6. PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ

V případě odstavení kotle v zimním období hrozí nebezpečí zamrznutí. Doporučujeme přimíchat do topné vody vhodný

nemrznoucí prostředek, v opačném případě je nutné vypustit vodu z celé instalace.

7. VYHLEDÁVÁNÍ ZDÁNLIVÝCH ZÁVAD

Před zavoláním servisního technika je třeba překontrolovat kotel následovně :

*** Nezapaluje se hořák :**

- Prověřit nastavení kotlového termostatu **5** a regulátoru.
- Z důvodu přehřátí kotle zafungoval bezpečnostní termostat. Odblokování kotle se provede sejmutím ochranného krytu deblokačního tlačítka **9** a šroubovákem zamáčknout tlačítko.
- Zapalovací automat přešel do poruchového stavu: stisknout deblokační tlačítko **14**. Informovat servisního technika.

*** Kotel pracuje, ale radiátory zůstávají studené :**

- Odvzdušnit radiátory a doplnit vodu v instalaci.
- Zkontrolovat činnost oběhového čerpadla topení.
- V případě nutnosti častého doplňování vody informovat servisního technika.

- Zkontrolovat polohu testového tlačítka **1**

*** Při informování servisního technika je nutné uvést následující údaje :**

- Typ kotle.
- Rok výroby: je zakódován jako čtyřmístné číslo: dvě první číslice udávají rok výroby (00 = 2000, 01=2001 ...) a druhé dvě číslice udávají týden v roce výroby (01 až 52).
- Výrobní číslo.
- Druh plynu, pro který je kotel seřízen

Tyto údaje se nachází na výrobním štítku kotle

ZÁRUKA

Reklamacce a záruka

Na námi vyráběná litinová tělesa a ohřívače užitkové vody je poskytována záruka po dobu 5 let od data uvedení do provozu (viz záruční list).

Předpokládá se, že kotel byl náležitě seřízen servisním technikem, obsluha byla prováděna podle instrukcí, bylo použito odpovídajícího paliva a byly dodrženy technické zásady při projektování a provedení instalace. Je nutné dodržovat předpisy týkající se projektování a montáže instalací ústředního topení, které jsou uvedeny v našem katalogu kotlů a jsou součástí podrobného návodu k obsluze. Voda přiváděná do kote musí odpovídat ČSN 07 7401.

Na ostatní části kotle je poskytována záruka po dobu 2 let od uvedení do provozu.

Výjimku tvoří všechny díly podléhající opotřebení, na které se vztahuje záruka podle zákonných předpisů. Části, které se během záruční lhůty staly nefunkční z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady, jsou vyměněny bezplatně. Závadu je nutné oznámit příslušné servisní organizaci neprodleně po jejím zjištění, s důkladným popisem závady. Díl podléhající reklamaci zašle servisní organizace s opravním listem centrálnímu servisu pro Českou republiku. Dovozce nepřijímá žádnou jinou zodpovědnost, zejména za odškodnění, ztráty nebo snížení zisků, škody způsobené vodou, nebo jiné nepřímé ztráty.

Splnění povinností vyplývajících ze záruky je podmíněno předložením řádně vyplněného záručního listu

Záruční servis

BDR THERMEA (Czech Republic), s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 PRAHA 3
Tel.: 271 001 626
E-mail: info@dedietrich.cz