

3. NASTAVENÍ SPÍNACÍCH ČASŮ


Pro výběr požadovaného dne v týdnu vícekrát stisknout tlačítko PROG  (vytápění) nebo PROG  (TUV). První stisk vybraného tlačítka vybere pro programování spínacích časů skupinu všech dní ; pod všemi dny v horní části displej se rozblíkají šipky.

Pomocí tlačítka  (komfortní režim) nebo tlačítka  (útlumový režim) se na displeji vyznačí časový interval (tmavá zóna znamená komfortní režim), programovací krok je po 1/2 hod.
Po ukončení programování stisknout tlačítko **OK**.

Poznámka:

Současným stiskem tlačítek  a  po dobu 5 vteřin se obnoví původní nastavení časových programů od výrobce:

- vytápění komfort" : 6 až 22 hod.
- aktivace přípravy TUV : 5 až 22 hod.

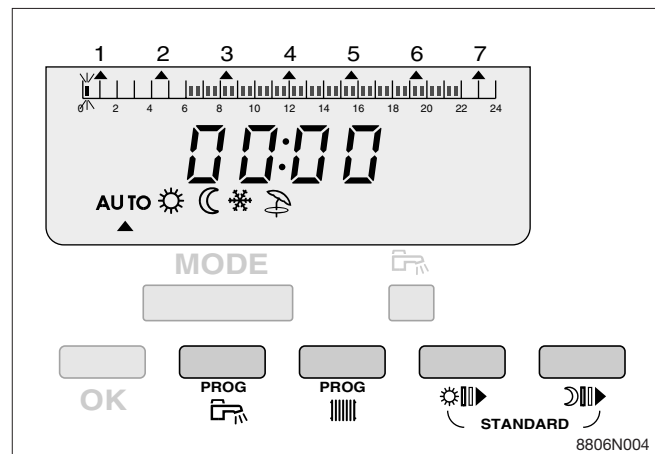

4. VOLBA DRUHU PROVOZU TLAČÍTKEM MODE

- Přepínač druhu provozu na kotli je v poloze  (vytápění + příprava TUV).

Tlačítko **MODE** je v tomto případě neúčinné.

- Přepínač druhu provozu na kotli je v poloze  (protimrazová ochrana).

Tlačítko **MODE** je v tomto případě neúčinné.

- Přepínač druhu provozu na kotli je v poloze  (**pouze** příprava TUV).


Tlačítko **MODE** nabízí pouze dvě možnosti nastavení :  nebo .

5. ZOBRAZENÍ PORUCH

Regulační jednotka EASYMATIC přenáší i informaci o typu poruchy, která se zobrazila na kotli. V takovém případě je třeba zavolat oprávněného servisního technika.

Příklad : AL 73

Zároveň je možné použít návod pro montáž a uvedení do provozu, který je dodáván s kotlem.

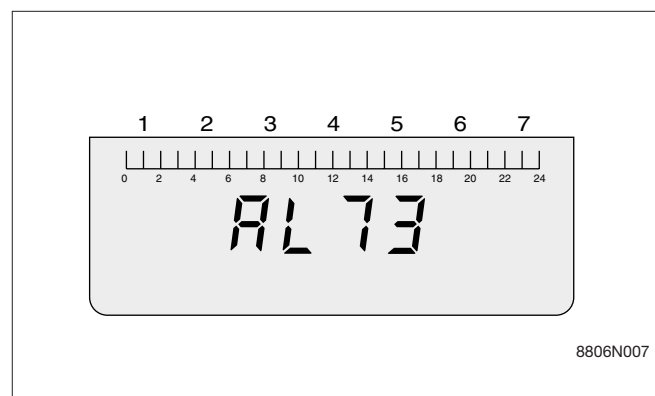


De Dietrich 

Dialogové dálkové ovládání

EASYMATIC

Obalová jednotka AD 136

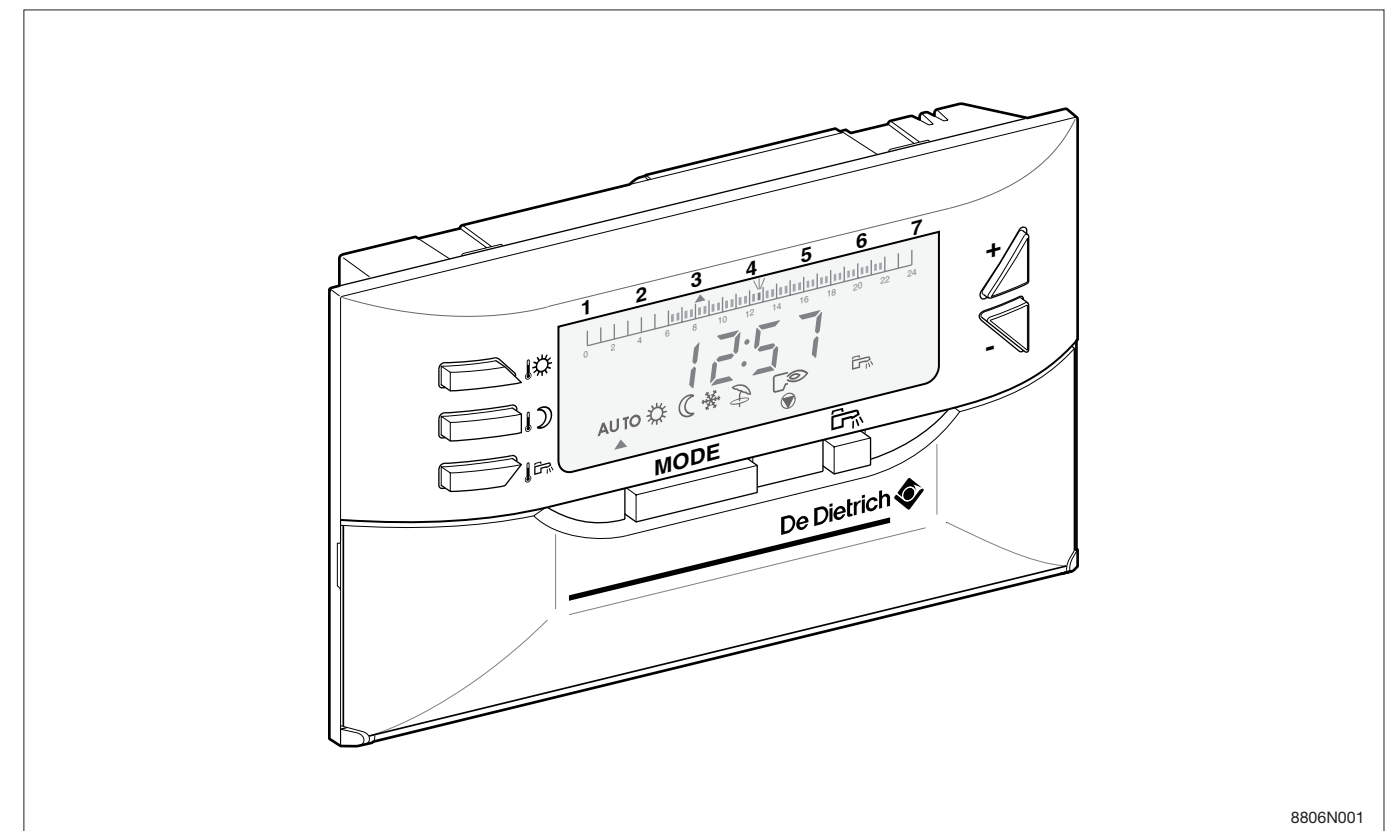

Tlačítka pro nastavení teploty (viz také čl. 2)

- : teplota "komfort"
- : teplota "útlum"
- : teplota "TUV"
(pro zásobník TUV a průtokovou přípravu TUV)

Tlačítka pro nastavení času (viz také čl. 1)

Displej

Tlačítka + a - pro nastavení parametru

Tlačítka pro volbu druhu provozu (viz také čl. 4)

MODE : opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** mohou být zvoleny různé druhy provozu:

AUTO : automatický provoz

: teplota "komfort" do půlnoci

: teplota "útlum" do půlnoci


: protimrazová ochrana (prázdninový program). Počet dnů se zvolí tlačítky nebo .

Poznámka: den programování se počítá jako první.


Návrat do automatického režimu proběhne po uplynutí dnů o půlnoci.

: letní režim (vytápění vypnuto)

: aktivace přípravy TUV do půlnoci

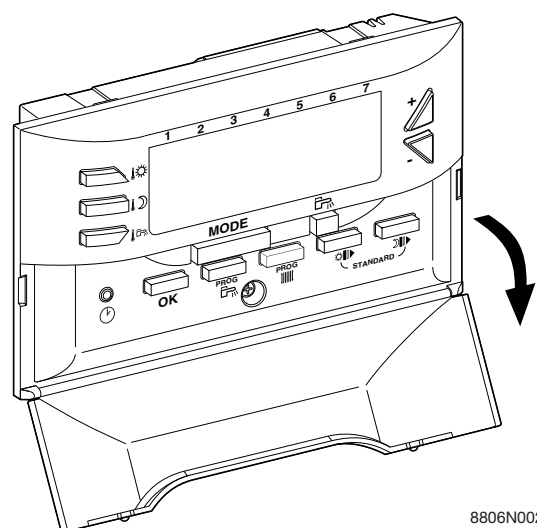

8806N002

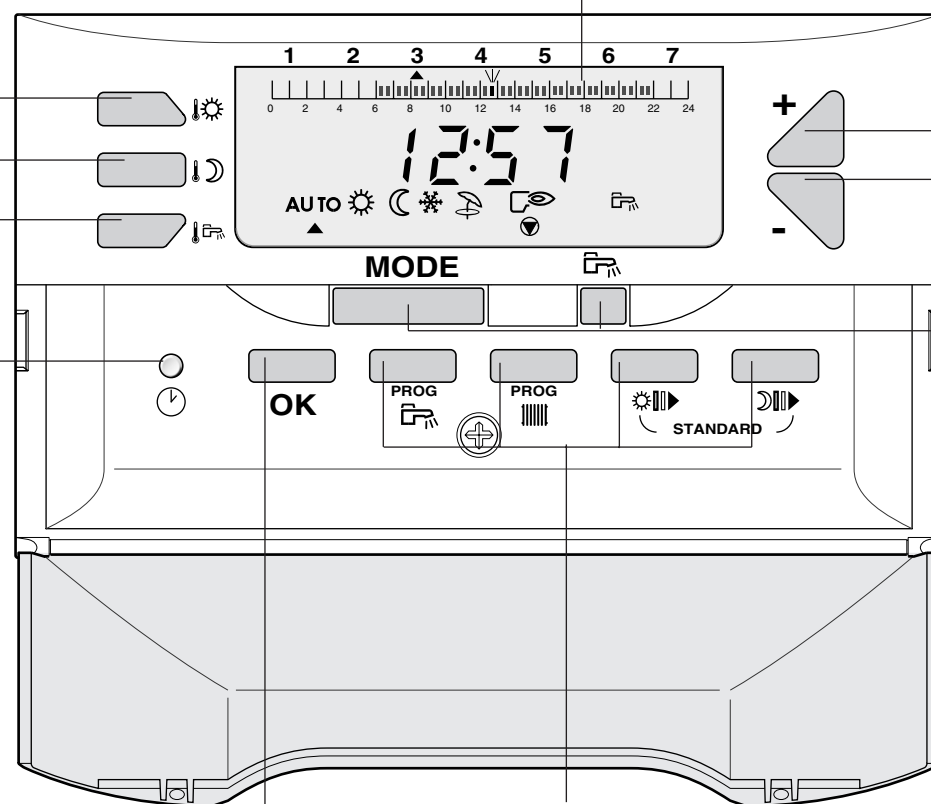

8806N011

Tlačítko potvrzení nastavení

Tlačítko programování (viz také čl. 3)

1. NASTAVENÍ ČASU

Špičatým předmětem stisknout tlačítko . Čas a den v týdnu nastavit pomocí tlačítek / .

Pro výměnu dne nechat stisknuté tlačítko, až se objeví šipka nad správným dnem (1=pondělí,...7=neděle), pak nastavit čas.

Poznámka:

Prodlouženým stiskem tlačítek nebo se rychlost změny zvyšuje. Krátký stisk umožní ukončit nastavení.

2. POŽADOVANÉ TEPLoty VYTÁPĚNÍ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)


2.1 Vytápění

- Stiskem příslušného tlačítka zvolit teplotu "komfort" nebo "útlum" , zvolená teplota je indikována kurzorem v levé části displeje.

- Požadovanou teplotu nastavit pomocí tlačítek nebo .

Poznámky:

- časový diagram na displeji indikuje nastavený program vytápění.
- teplota v pravé části displeje odpovídá skutečné naměřené prostorové teplotě.

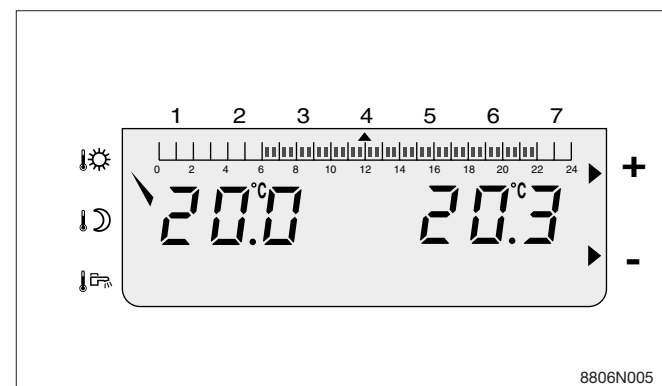

8806N005


2.2 Teplá užitková voda

- Stiskem příslušného tlačítka zvolit teplotu "příprava TUV".

- Požadovanou teplotu nastavit pomocí tlačítek nebo .

Poznámky:

- časový diagram na displeji indikuje nastavený program přípravy TUV.
- teplota v pravé části displeje odpovídá skutečné naměřené teplotě TUV v zásobníku.

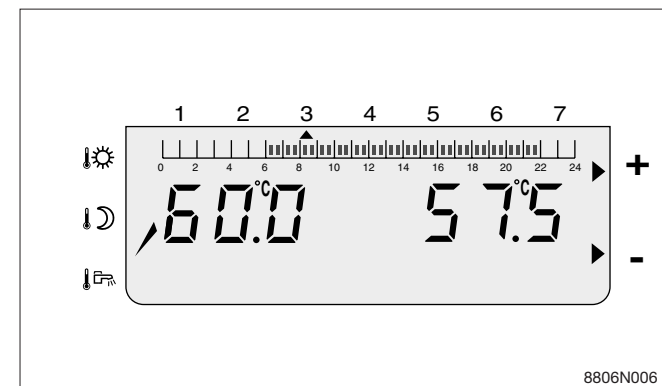

8806N006